


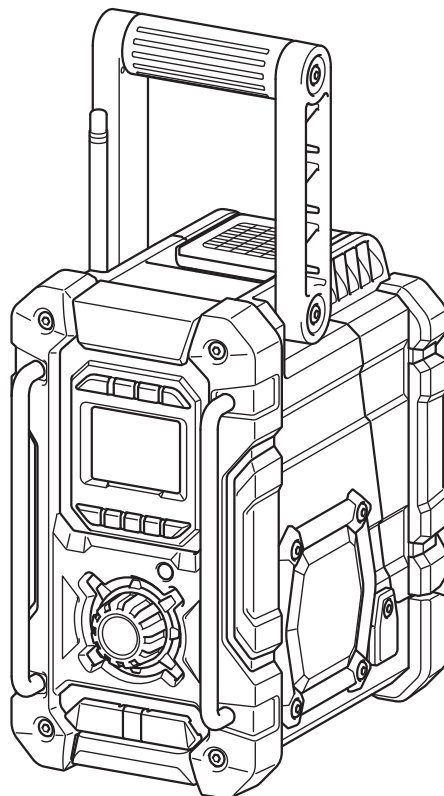


DMR108

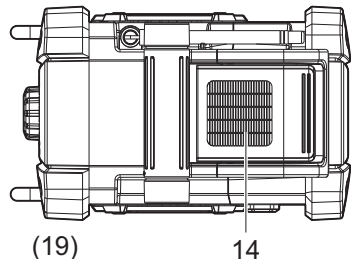

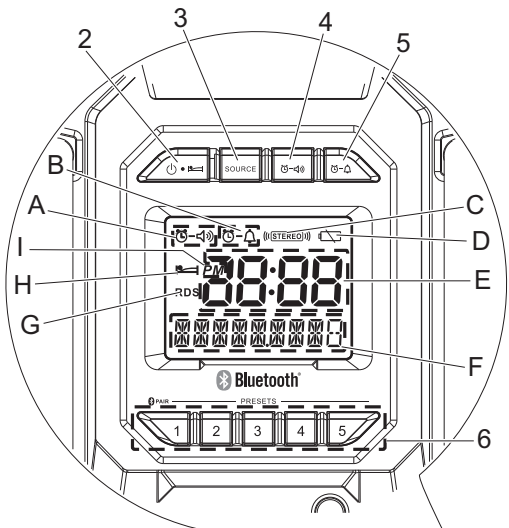


(19)

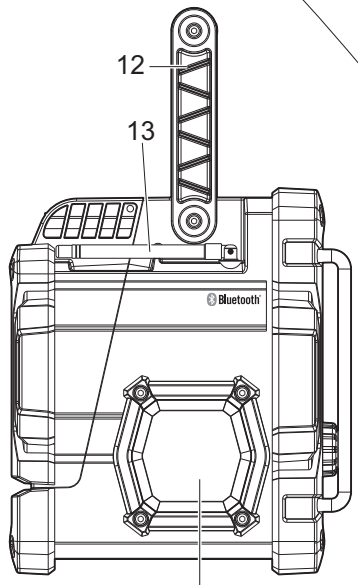


(20)

15

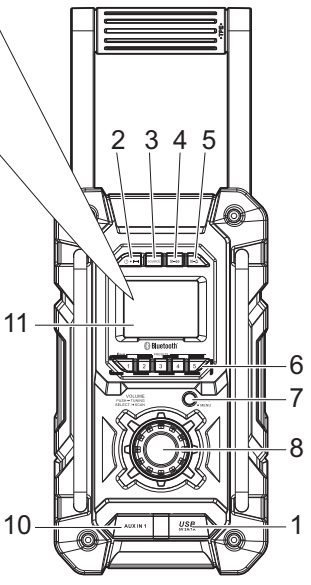


(21)

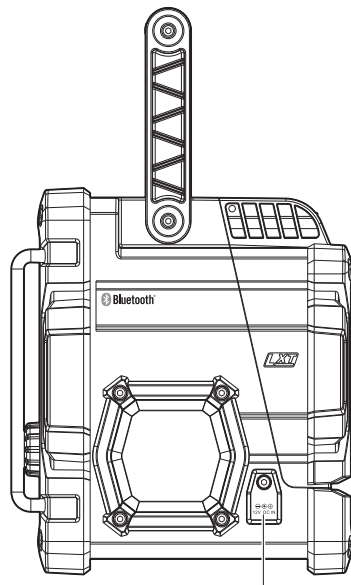


(22)


9

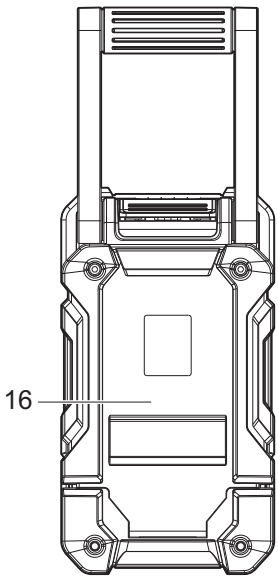



(23)

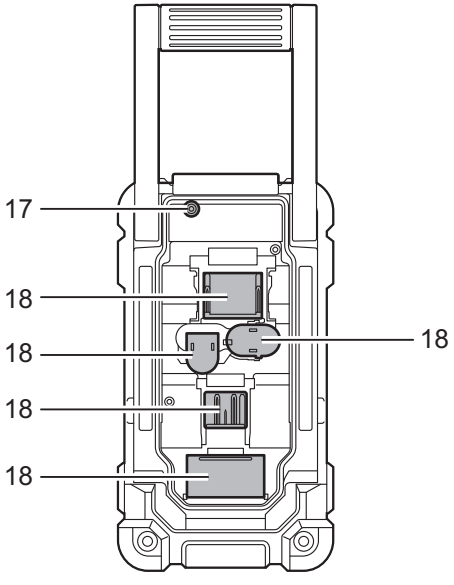


(24)

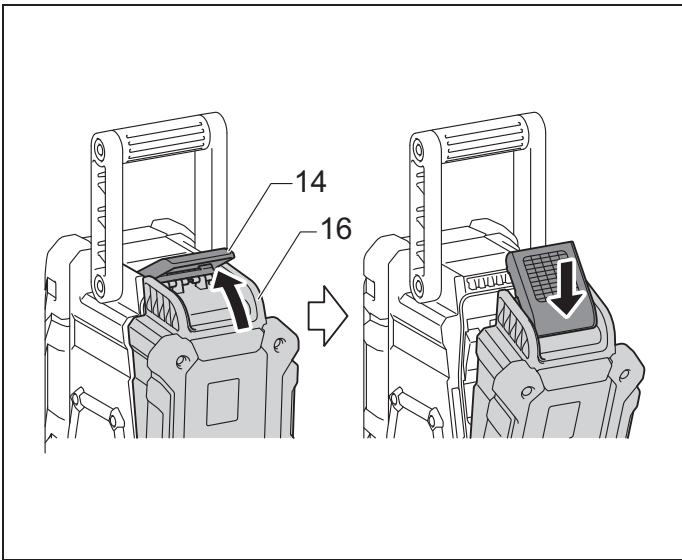


2

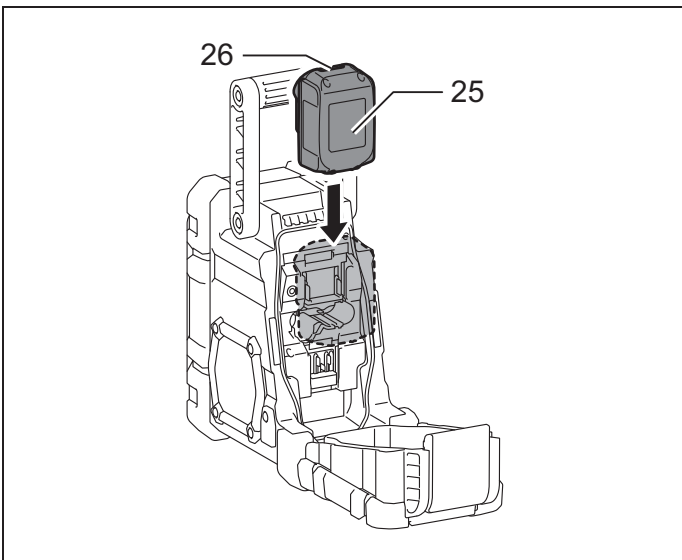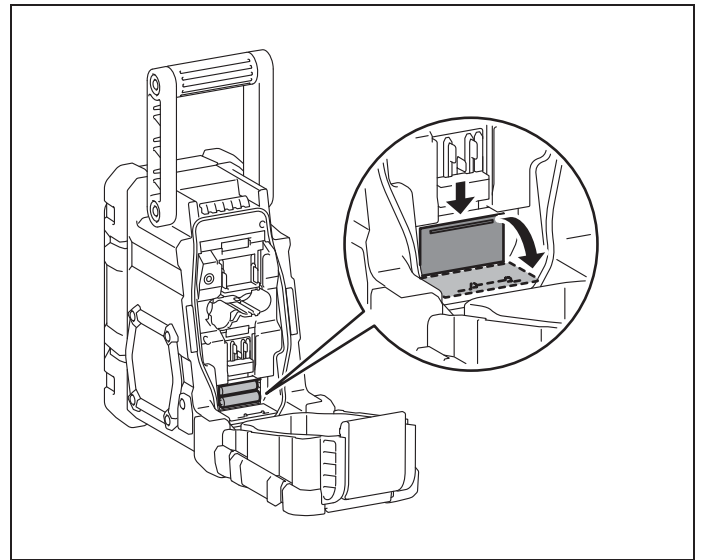


4

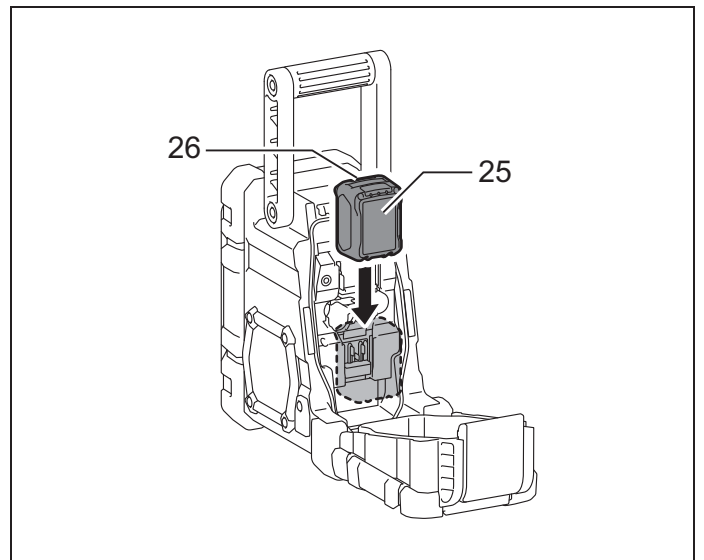


5

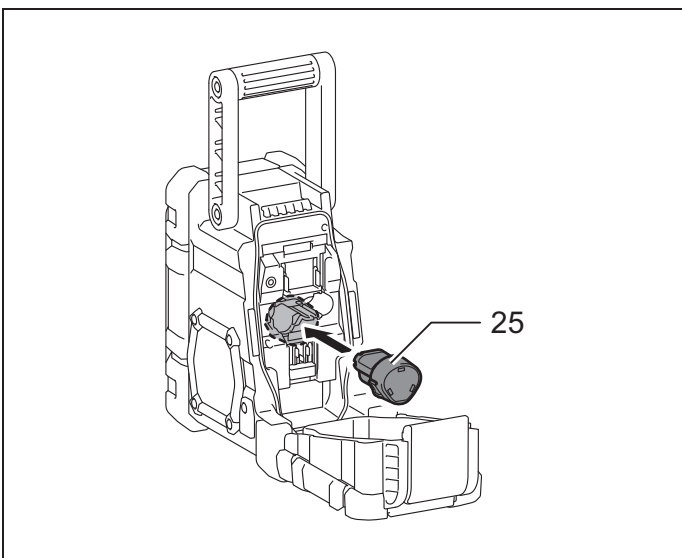


6

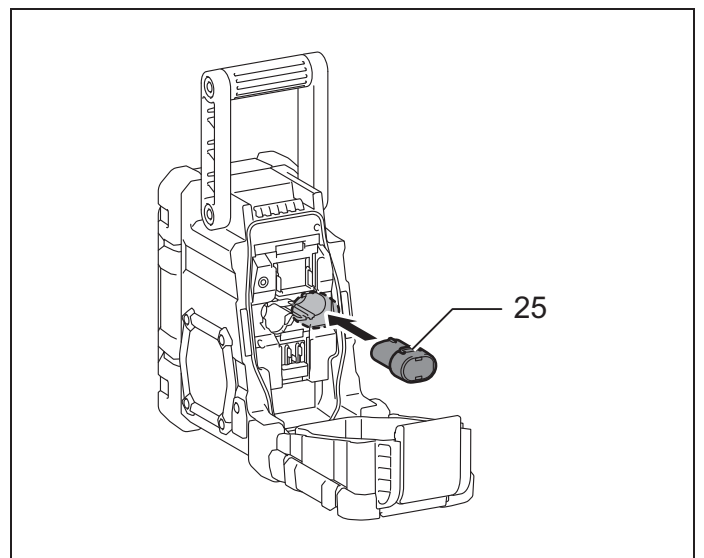


7

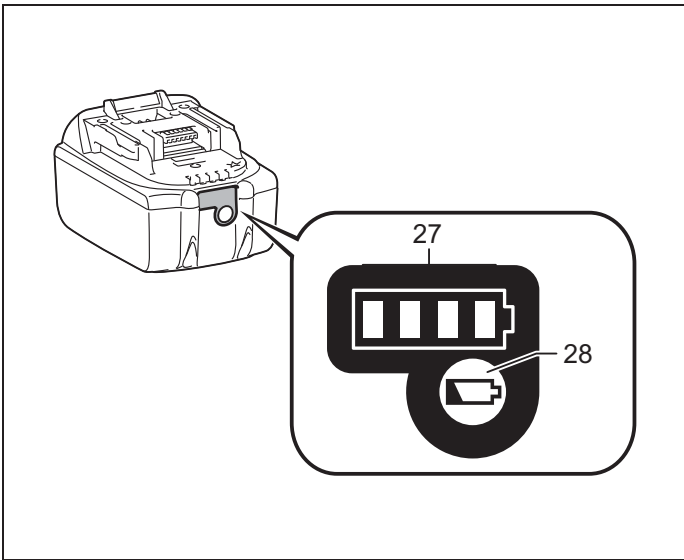

8

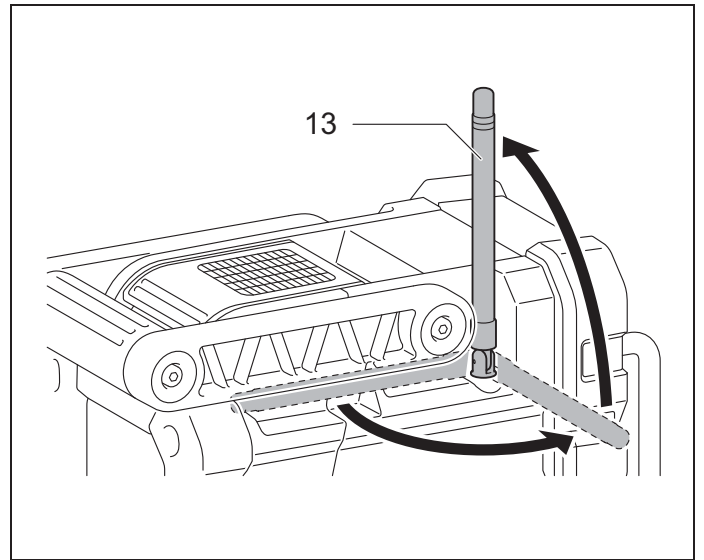

9

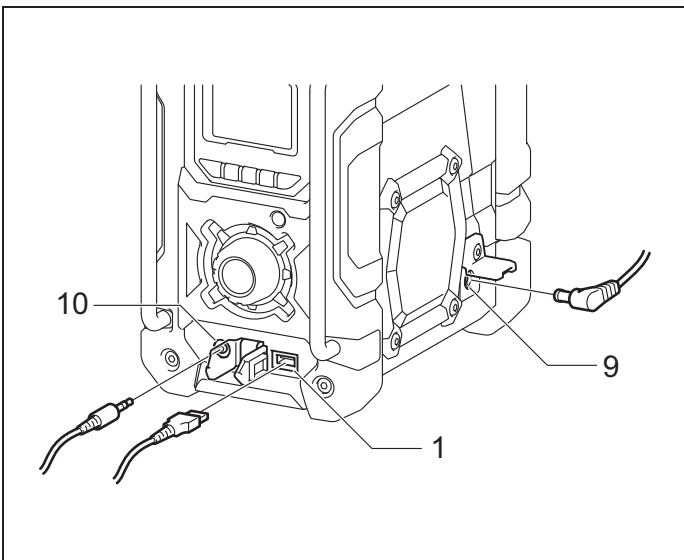

10

SVENSKA (Originalanvisningar)

Symboler

Följande symboler används på utrustningen. Se till att du förstår innebörden av dem innan du använder apparaten.



Läs bruksanvisningen.



Gäller endast EU-länder

Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte kastas i hushållssoporna!

Enligt EU-direktiven som avser förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, ackumulatörer, förbrukade batterier och ackumulatörer, samt direktivens tillämpning enligt nationell lagstiftning, ska uttjänt elektrisk utrustning, batterier och batteripaket sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ VARNING:

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, inklusive följande.

1. Läs denna bruksanvisning och laddarens bruksanvisning noggrant före användning.
2. Rengör endast med torr trasa.
3. Installera inte nära värmekällor såsom värmeelement, värmespjäll, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
4. Använd endast tillsatser/tillbehör specificerade av tillverkaren.
5. Dra ur apparatens sladd vid åska eller när apparaten inte används under en längre tid.
6. En batteridrivna radio med integrerade batterier eller ett separat batteri får endast laddas med angiven laddare för batteriet. En laddare som lämpar sig för en typ av batteri kan orsaka brand om den används tillsammans med en annan typ av batteri.
7. Använd endast särskilt avsedda batterier i den batteridrivna radion. Om andra batterier används kan risk för brand uppstå.
8. När batteripaketet inte används, håll det borta från andra metallföremål såsom: pappersklämmor, mynt, nycklar, spikar, skruvar, eller andra små metallföremål som kan skapa kontakt från den ena polen till den andra. Kortslutning av batteripoolerna kan orsaka gnistor, brännskador eller brand.
9. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som till exempel rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
10. Under hårda förhållande kan det komma vätska ur batteriet. Undvik kontakt. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. Om du får vätska i ögonen ska läkare uppsökas omedelbart. Vätska från batteriet kan orsaka hudirritation eller ge brännskador.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

SPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIKASSETT

1. Läs anvisningarna och varningarna noga på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten som använder batteriet innan användning av batterikassetten.
2. Ta inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blir ovanligt kort, upphör då med användningen. Det kan annars resultera i överhettning, eventuella brännskador och explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen skölj då noga med rent vatten och uppsök omedelbart läkare. Det kan annars resultera i förlorad syn.
5. Kortslut inte batterikassetten:
 - (1) Rör inte plintarna med något ledande material.
 - (2) Undvik att förvara batterikassetten i en behållare med andra metallföremål så som spikar, mynt etc.
 - (3) Utsätt inte batteriet för vatten eller regn. En batterikortslutning kan orsaka ett stort strömlöde, överhettning, eventuella brännskador och maskinhaveri.
6. Förvara inte redskapet eller batterikassetten på en plats där temperaturen kan nå eller överstiger 50°C (122°F).
7. Elda inte upp batterikassetten även om den är väldigt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera vid brand.
8. Var försiktig så att du inte råkar tappa eller slå till batteriet.
9. Använd inte ett skadat batteri.
10. För att undvika risker ska man i förväg läsa handboken för det utbytbara batteriet. Och batteriets maximala urladdningsström ska vara minst 8 A.

⚠ FÖRSIKTIGHET:

- Batteriet kan explodera om det är felaktigt isatt.
- Byt endast ut det mot ett nytt av motsvarande typ.

Beskrivning av översiktsbild (Fig. 1)

1. USB-strömförsörjningsport
2. Strömbrytare/Insomningstimer
3. Källknapp
4. Radioalarm
5. Summeralarm
6. Förinställda stationer/förinställningsknapp 1 som Bluetooth®-knapp för ihopparring
7. Meny/Info-knapp
8. Volym/Sök/Val-ratt
9. DC IN-uttag
10. AUX-IN 1
11. LCD-fönster
12. Handtag
13. Antenn
14. Batterifacklås

15. Högtalare
16. Batterilock
17. Ingång för extern enhet (AUX-IN 2)
18. Batterifack (som täcker huvudbatteri och reservbatterier)
19. Upp
20. Vänster
21. Fram
22. Höger
23. Bakåt; Batterilock stängt
24. Bakåt; Batterilock öppet
25. Batterikassett
26. Knapp
27. Indikatorlampor
28. Kontrollknapp

LCD-fönster:

- A. Radioalarm
- B. Summeralarm
- C. Stereosymbol
- D. Batteriindikator för nästan tomt batteri
- E. Klocka
- F. Frekvens
- G. RDS (Radiodatasystem)
- H. Sovläge
- I. AM/PM för klocka

Installation av batteri

Obs:

Genom att alltid ha reservbatterier i batterifacket förhindrar du att förinställda data i minnena förloras.

Installation av reservbatteri

1. Dra upp batterifacklåset för att öppna batterifacket. I batterifacket finns ett fack för huvudbatteriet och ett fack för reservbatterier. **(Fig. 2)**
2. Avlägsna locket från reservbatterifacket och sätt in 2 nya UM-3-batterier (storlek AA). Kontrollera att batteripolerna är vända enligt markeringen i facket. Sätt tillbaka batterilocket. **(Fig. 3)**
3. Efter att reservbatterierna är på plats, sätt in huvudbatteriet i radion. Passande batterier för denna radio finns i tabellen nedan.

Följande tabell visar användningstiden för en enskild laddning i radioläge.

Batterikapacitet	Batterikassetts spänning				Med högtalareffekt = 50 mW + 50 mW (enhet: timmar) (Cirka)	
	7,2 V	10,8 V	14,4 V	18 V	I radio eller AUX	I Bluetooth® med USB-laddning
1,0 Ah	BL7010				7,0	0,8
1,3 Ah		BL1013			8,5	1,5
			BL1415	BL1815	9,0	2,0
1,5 Ah	BL0715				10	1,0
		BL1015			9,5	1,8
			BL1415N		10	2,0
				BL1815N		2,5
2,0 Ah		BL1020B			13	2,5
				BL1820/ BL1820B	14	3,5
3,0 Ah			BL1430/ BL1430B		20	4,5
				BL1830/ BL1830B	21	5,0
4,0 Ah		BL1040B			26	5,0
			BL1440		27	6,0
				BL1840/ BL1840B	28	7,0
5,0 Ah			BL1450		34	8,0
				BL1850/ BL1850B	35	8,5
6,0 Ah			BL1460B		37	8,5
				BL1860B	42	10

: Klusterbatteri

: Glidbatteri


Obs:

Tabellen ovan, angående användningstiden för batteri, är en referens. Den faktiska användningstiden kan skilja sig beroende på typen av batteri, laddningsförhållande eller användningsförhållande.

Installation och avlägsnande av glidbatterikassett (Fig. 4 & 5)


- Installera batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck alltid in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick.
- Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är den inte ordentligt låst. För in den helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan.
- Ta inte i för hårt när du sätter i batterikassetten. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felaktigt införd.
- Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetts framsida eller genom att trycka på knapparna på båda sidor av kassetten samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Installation och avlägsnande av klusterbatterikassett (Fig. 6 & 7)

- För in batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten med spåret i höljet och skjut den på plats.
- Ta bort batterikassetten, ta ut batteriet från kontakten medan du håller in knapparna på kassetts sida. För tillbaka batterifacklåset till ursprungsläget. Minskad effekt, förvrängning, "hackande ljud" eller när både symbolen för nästan tomt batteri  och "POWERFAIL" visas i fönstret är alla tecken på att huvudbatteriet behöver bytas.

Obs:

Det går inte att ladda batteriet via den medföljande AC-adaptorn.

När symbolen för nästan tomt batteri  visas och ett "EMPTY" fortsätter att blinka är det dags att byta reservbatterierna.

Indikerar återstående batterikapacitet (Fig. 8)

Endast för batterikassetter med "B" i slutet av modellnumret

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att indikera återstående batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser upp några sekunder.

Indikatorlampor			Återstående kapacitet
Tänd	Släckt	Blinkar	
■	□	◐	
■ ■ ■ ■			75% till 100%
■ ■ ■ □			50% till 75%
■ ■ □ □			25% till 50%
■ □ □ □			0% till 25%
◐ □ □ □			Ladda batteriet.
■ ■ □ □ ↑ ↓	□ □ ■ ■		Det kan ha uppstått fel på batteriet.

015658

Obs:

- Beroende på användningsförhållandena och omgivningstemperaturen kan indikeringen skilja sig en aning från den faktiska kapaciteten.

Användning av antennen (Fig. 9)

Räta upp antennen såsom visas i figuren.




Användning av medföljande AC-adapter (Fig. 10)



Avlägsna gummiskyddet och stick in adapters kontakt i DC-uttaget på radions vänstersida. Anslut adaptern till ett standard vägguttag. När adaptern används kopplas batteriet automatiskt ifrån. AC-adapters kontakt ska kopplas bort från vägguttaget när den inte används.

Obs:

Om det uppstår störningar i radion på AM-bandet p.g.a. dess adapter flyttar du radion minst 30 centimeter bort från AC-adaptern.

Använda radion – Automatisk stationsinställning AM/FM

- Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
- Tryck på källknappen  för att välja radioläge AM eller FM.
- Tryck och håll sökratten  intryckt för att utföra en automatisk sökning. Radion söker på AM/FM-bandet från aktuell visad frekvens och slutar automatiskt sökningen när den hittar en station som är tillräckligt stark.




- Efter några sekunder uppdateras fönstret. Fönstret visar frekvensen för den signal som hittats.
- För att hitta andra stationer trycker och håller du sökratten  intryckt som förut.
- När slutet av våglängdsområdet nåts börja radion om igen att söka från början av våglängdsområdet.
- Vrid sökratten  för att justera ljudnivån efter behov.

Obs:



- Medan du justerar volymen, kontrollera att FM/AM INTE blinkar på skärmen.
- Om AM/FM blinkar på skärmen kan du söka stationerna manuellt (se avsnittet "Manuell sökning – AM/FM" för mer information).

- Tryck på strömbrytaren  för att stänga av radion.

Manuell sökning – AM/FM




- Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
- Tryck på källknappen  för att välja radioläge AM eller FM.
- Tryck på sökratten  och du kommer att se att FM eller AM blinkar i fönstret.

Obs:

- FM/AM blinkar i cirka 10 sekunder. Endast manuell sökning är tillåten under denna period.
 - Om volymjustering önskas medan FM/AM blinkar ska du trycka på sökratten för att stoppa blinkandet och vrida sökratten för att justera ljudnivån.
- Vrid sökratten  för att ställa in en station.
 - När slutet av våglängdsområdet nåts börja radion om igen att söka från början av våglängdsområdet.
 - Använd sökratten  för att justera ljudnivån efter behov.


Förinställda stationer i AM/FM-läge

Det finns 5 förinställbara stationer var för AM- och FM-radio. De används på samma sätt för varje våglängdsområde.

- Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
- Tryck på källknappen  för att välja önskat våglängdsområde. Sök önskad radiostation enligt tidigare beskrivning.
- Tryck och håll önskad förinställningsknapp (1 till 5)  intryckt tills fönstret visar "P4", till exempel, efter frekvensen. Stationen sparas med den förinställda siffran. Upprepa denna procedur för kvarvarande förinställningar om så önskas.
- Förinställda stationer som redan har blivit sparade kan skrivas över om det behövs genom att följa proceduren ovan.




Visningslägen – FM

Radion har en rad av visningsalternativ för FM-radioläge.




1. Tryck flera gånger på meny/info-knappen  för att visa RDS-informationen för stationen som du lyssnar på.
 - a. Stationsnamn Visar namnet på stationen som du lyssnar på.
 - b. Programtyp Visar typen av station som du lyssnar på såsom pop, klassisk, nyheter etc.
 - c. Radiotext Visar radiotextmeddelande såsom ny information etc.
 - d. År/Dag Visar året och veckodagen enligt datuminställningen i radion.
 - e. Datum/Dag Visar datumet och veckodagen enligt datuminställningen i radion.
 - f. Frekvens Visar FM-frekvensen för den station som du lyssnar på.

FM-stereo (auto)/mono

Om den FM-radiostation som du lyssnar på har en svag signal kan visst brus höras. Det går att minska detta brus genom att tvinga radion att spela stationen i mono istället för stereo.

1. Tryck på strömbrytaren  efter behov för att välja FM-band och sök önskad FM-station enligt tidigare instruktioner.
2. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att öppna menyinställningen.
3. Vrid sökkratten  tills FM Auto/mono-inställningen visas i fönstret. Om inställningen står på Auto, tryck på sökkratten för att växla till monoläge för att minska brus. Tryck på sökkratten för att välja alternativet.




Återkalla ett förinställt AM/FM-läge



1. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
2. Tryck på källknappen  för att välja radioläge AM eller FM.
3. Tryck kort på erfordrad förinställningsknapp  för att få radion att ställa in en av stationerna som är lagrade i förinställningsminnet.

Klocka och alarm






Ställ in tids- och datumformatet

Klockvisningen som används i standbyläge och på skärmarna för spelläge, kan ställas in på ett annat format. Det valda formatet används också vid inställning av alarm.
















1. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att öppna menyinställningen.
2. Vrid sökkratten  tills "CLOCK xxH" visas i fönstret och tryck på sökkratten  för att öppna inställningen. Tidsformatet börjar blinka.

3. Vrid sökkratten  för att välja antingen 12- eller 24-timmarsformat. Tryck på sökkratten  för att bekräfta ditt val av klockformat.

Obs: Om 12-timmarsformatet är valt använder radion 12-timmarsklocka som inställning.






4. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att öppna menyinställningen.
5. Vrid sökkratten  tills ett datum (t.ex. THU APR 3) visas i fönstret och tryck på sökkratten  för att öppna inställningen. Datumformatet börjar blinka.
6. Vrid sökkratten  för att välja önskat datumformat. Tryck på sökkratten  för att bekräfta ditt val.

Inställning av klockan och datumet

1. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt.
2. Vrid sökkratten  tills "CLOCK ADJ" visas i fönstret. Tryck på sökkratten  för att öppna inställningen.
3. Inställningen för timmar i fönstret börjar blinka. Vrid sökkratten  för att välja önskad timme och tryck på sökkratten  för att bekräfta inställningen. Vrid därefter sökkratten  för att välja önskad minut och tryck på sökkratten  för att bekräfta inställningen.
4. Vrid sökkratten  tills "DATE ADJ" visas i fönstret. Tryck på sökkratten  för att öppna inställningen.
5. Vrid sökkratten  för att välja önskat år och tryck på sökkratten  för att bekräfta inställningen. Vrid därefter på sökkratten  för att välja önskad månad och tryck på sökkratten  för att bekräfta inställningen. Vrid därefter på sökkratten  för att välja önskat datum och tryck på sökkratten  för att bekräfta inställningen.

Radiodatasystem (RDS)

När du ställer in klockan med RDS-funktionen, synkroniserar radion sin klocka närhelst den ställer in en radiostation som använder RDS med CT-signaler.





1. När du söker till en station som sänder RDS-data, tryck och håll meny/info-knappen  intryckt.
2. Vrid sökkratten  tills "RDS CT" och en klocksymbol visas i fönstret. Tryck på sökkratten  för att öppna inställningen.
3. Vrid sökkratten  tills "RDS CT" visas i fönstret. Tryck på sökkratten  för att bekräfta inställningen. Radioklockan kommer automatiskt att ställas in enligt de RDS-data som tas emot.
4. När åtgärden är slutförd visas RDS-ikonen i LCD-fönstret vilket indikerar att radiotiden är RDS-tid. Radioklockan är giltig i 5 dagar varje gång som radiotiden synkroniseras med RDS CT.

Inställning av alarmklockan

Din radio har två alarm vilka var och en kan ställas in på väckning med AM/FM-radio eller summeralarm. Alarmen

kan ställas in medan apparaten är i standbyläge eller medan den spelar.

a. Inställning av tid för radioalarm:

1. Radion kan ställas in både när radion är påslagen och avstängd.
2. Tryck och håll radioalarmknappen  intryckt. radioalarmsymbolen och alarmtimmen blinkar tillsammans med en signal.
3. Medan radioalarmsymbolen  blinkar, vrid sökratten  för att välja timmen och tryck på sökratten  för att bekräfta timinställningen. Vrid därefter sökratten  för att välja minut och tryck på sökratten  för att bekräfta minutinställningen.
4. Vrid sökratten och fönstret visar frekvensalternativen för alarmet.
Alarmalternativen är följande:
ONCE – alarmet ljuder en gång
DAILY – alarmet ljuder varje dag
WEEKDAY – alarmet ljuder endast på veckodagar
WEEKEND – alarmet ljuder endast på helger
Tryck på sökratten  för att bekräfta inställningen.
5. Medan radioalarmsymbolen blinkar vrider du sökratten för att välja önskat väckningsband och station, tryck sedan på sökratten för att bekräfta valet.
6. Vrid sökratten för att välja önskad volym och tryck på sökratten för att bekräfta volymen. Inställningen för radioalarm är nu klar.

Obs:

Om en ny radioalarmstation inte har valts, väljer radion den senaste alarmstationen.







Obs:

Om den valda AM/FM-alarmstationen inte finns tillgänglig när alarmet går används summeralarmet istället.

b. Inställning av summeralarm HWS (Humane Wake System, humant väckningssystem):

En ljudsignal aktiveras när du väljer HWS-summaralarmet.

Alarmsignalen kommer att ljuda kortare var 15:e sekund under en minut, därpå följt av en minuts tystnad innan cykeln upprepas.

1. Summeralarmet kan ställas in antingen när radion är påslagen eller avstängd.
2. Tryck och håll summeralarmknappen  intryckt. Symbolen och alarmtimmen blinkar samtidigt med en signal.
3. Medan summeralarmsymbolen  blinkar, vrid sökratten  för att välja timmen och tryck på sökratten  igen för att bekräfta timinställningen. Vrid därefter sökratten  för att välja minut och tryck på sökratten  för att bekräfta minutinställningen.

4. Vrid sökratten och fönstret visar frekvensalternativen för alarmet.

Alarmalternativen är följande:

ONCE – alarmet ljuder en gång

DAILY – alarmet ljuder varje dag

WEEKDAY – alarmet ljuder endast på veckodagar

WEEKEND – alarmet ljuder endast på helger

Tryck på sökratten  för att bekräfta inställningen.


Obs:

Det finns ingen volymjustering för summeralarm.







När alarmet ljuder

Tryck på strömbrytaren  för att stänga ett alarm som ljuder.

Inaktivering/borttagning av alarm




För att inaktivera ett aktivt alarm trycker du antingen på strömbrytaren  eller trycker och håller motsvarande alarmknapp intryckt för att avbryta alarmet.


Snooze

1. När alarmet ljuder trycker du på valfri knapp förutom strömbrytaren  för att tysta alarmet i 5 minuter. "SNOOZE" visas i fönstret.
2. För att justera den tysta tiden för snooze-timern ska du trycka och hålla meny/info-knappen  intryckt för att öppna menyinställningen.
3. Vrid sökratten  tills "SNOOZE X" visas i fönstret och tryck sedan på sökratten  för att öppna inställningen. Vrid sökratten  för att justera den tysta tiden, välj 5, 10, 15 eller 20 minuter för snooze-timern.
4. Tryck på strömbrytaren  för att avbryta snooze-timern när alarmet tillfälligt är avstängt.

Insomningstimer







Radion kan ställas in så att den stänger av automatiskt efter att en förinställd tid har gått. Insomningstimern kan justeras mellan 60, 45, 30, 15, 120 och 90 minuter.

1. Tryck och håll strömbrytaren  intryckt för att öppna inställningen för insomningstimern. "SLEEP XX" visas i fönstret.
2. Fortsätt att hålla strömbrytaren  intryckt och alternativen för insomningstimern börjar växla i fönstret. Stanna när den önskade inställningen för insomningstimer visas i fönstret. Inställningen sparas och LCD:n går tillbaka till normal visning.
3. Radion stängs av automatiskt efter att den förinställda tiden för insomningstimern har passerat. Insomningstimerikonen  visas i fönstret och indikerar en aktiv insomningstimer.
4. För att avbryta funktionen för insomningstimern innan den förinställda tiden har passerat, trycker du på

strömbrytaren  för att stänga av enheten manuellt.



Ljudstyrka

Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för din radio genom att justera funktionen för ljudstyrka.

1. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att öppna menyinställningen.
2. Vrid sökratten  tills "LOUD ON" eller "LOUD OFF" visas i fönstret. Tryck på sökratten  för att öppna inställningen.
3. Vrid sökratten  för att välja ON för att slå på funktionen för ljudstyrka och tryck sedan på sökratten  för att bekräfta inställningen.
4. För att stänga av funktionen ljudstyrka väljer du OFF och trycker på sökratten  för att bekräfta inställningen.

AUX-ingång (Auxiliary)



Två 3,5 mm stereo-AUX-ingångar finns. En finns på framsidan av radion (AUX IN 1) och den andra är placerad i batterifacket (AUX IN 2).

1. Anslut en extern ljudkälla (exempelvis, iPod, MP3- eller CD-spelare) till AUX-ingången.
2. Tryck flera gånger på källknappen  tills AUX IN 1 eller 2 visas.
3. Justera volyminställningen på din iPod, MP3- eller CD-spelare för att försäkra en adekvat signalnivå från spelaren och använd sedan sökratten  på radion för att ställa in ett ljud för bekväm lyssning.

Lyssna på Bluetooth®-musik

Du måste para ihop Bluetooth®-enheten med radion innan du automatiskt kan länka till uppspelning/strömning av Bluetooth®-musik via radion. Ihopparring skapar en varaktig anslutning så att två enheter alltid känner av varandra.

Para ihop Bluetooth®-enheten


1. Tryck på källknappen  för att välja önskad Bluetooth®-funktion. "BT READY" visas i fönstret och "READY" blinkar med 2 sekunders intervall.
2. Aktivera Bluetooth® på din enhet i enlighet med enhetens bruksanvisning för att tillåta ihopparring.
3. Tryck på och släpp ihopparringsknappen , "BT PAIR" visas i fönstret och blinkar med 1 sekunds intervall. Du kan starta sökning av radion på Bluetooth®-enheten. När namnet på radion visas på Bluetooth®-enheten trycker du på alternativet i Bluetooth®-listan.

För vissa gamla mobiltelefoner (äldre versioner än BT2.1 Bluetooth®-enhet) kan du behöva ange lösenordskoden "0000".

4. Bluetooth®-enheten länkas med radion.
5. När den är ansluten fortsätter "BLUETOOTH" att visas i fönstret och bakgrundsljuset dämpas efter 10 sekunder.

Du kan nu spela musik på Bluetooth®-enheten via radion.


Spela en Bluetooth®-enhet som redan har parats ihop

1. Tryck på källknappen  för att välja önskad Bluetooth®-funktion. "BT READY" visas i fönstret och "READY" blinkar med 2 sekunders intervall.
 2. Sök och länka med radion på Bluetooth®-enheten. Vissa enheter kan automatiskt länka med radion.
- Du kan nu spela musik på Bluetooth®-enheten via radion.

Obs:


- a) Radion kan som mest paras ihop med åtta Bluetooth®-enheter. Om du parar ihop fler än åtta Bluetooth®-enheter, skrivs den äldsta ihopparringshistoriken över.
- b) Om det är två Bluetooth®-enheter som söker efter radion visas den tillgänglig på båda enheterna.
- c) Om Bluetooth®-enheten tillfälligt kopplas bort från radion måste du manuellt återansluta den till radion igen.
- d) Om namnet på radion visas i listan på Bluetooth®-enheten men enheten inte kan ansluta till den tar du bort namnet på radion från listan och parar ihop enheten med radion igen genom att följa stegen som beskrivs ovan.
- e) Det effektiva funktionsområde mellan radion och den ihopparade enheten är cirka 10 meters (30 fot).
- f) Alla hinder mellan radion och enheten kan minska funktionsområdet.

Koppla bort din Bluetooth®-enhet

Tryck och håll ihopparringsknappen  intryckt i 2–3 sekunder för att koppla bort Bluetooth®-enheten. "BLUETOOTH" försvinner från fönstret vilket indikerar att Bluetooth® har inaktiverats.

Laddning med USB-strömförsörjningsport (Fig. 10)

Det finns en USB-port på radions framsida. Du kan ladda en USB-enhet via USB-porten.

1. Anslut USB-enheten, t.ex. en iPod, MP3- eller CD-spelare med en USB-kabel som finns i handeln.
2. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
3. Oavsett om radion drivs med nätström eller batteri kan radion ladda USB-enheten när radion slås på och i FM-radioläge, BT-läge eller AUX-läge, vilket visas när en extern ljudkälla ansluts.

Obs:

Du kan inte ladda USB-enheter under AM-läge eftersom radiosignalmottagningen försämras mycket vid laddning av USB-enhet.

- Maximal volym för högtalarens uteffekt minskar under USB-laddning.

- USB-kontakten kan ge maximalt 1 A, 5 V med elektrisk ström.

Vikt

Viktigt!

- Innan du ansluter USB-enheten till laddaren ska du alltid säkerhetskopiera dina data på USB-enheten. Du riskerar i annat fall att förlora dina data.
- Laddaren strömmatar eventuellt inte vissa USB-enheter.
- Ta bort USB-kabeln och stäng locket om du inte använder enheten eller efter laddning.
- Anslut inte en strömkälla till en USB-port. Det finns i annat fall risk för brand. USB-porten är endast avsedd för laddning av enheter med lägre spänning. Placera alltid locket på USB-porten när du inte laddar en enhet med lägre spänning.
- För inte in en spik, vajer etc. i USB-strömförsörjningsporten. Om så sker kan det orsaka kortslutning och ge upphov till rök och brand.
- Anslut inte denna USB-kontakt till USB-porten på en dator eftersom det är troligt att enheterna går sönder.

UNDERHÅLL

⚠ FÖRSIKTIGHET:

- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

Specifikationer:

Strömkrav	
AC-adapter	12 V DC/1 200 mA, mittstiftet positivt
Batteri	UM-3 (AA-storlek) x 2 för reserv Klusterbatteri: 7,2–10,8 V Glidbatteri: 10,8–18 V
Frekvensområde	FM 87,50–108 MHz (0,05 MHz/steg) AM (MW) 522–1 710 kHz (9 kHz/steg)
Bluetooth®	
Bluetooth®-version	4.0
Bluetooth®-profiler	A2DP/SCMS-T
Överföringseffekt	Bluetooth®-specifikation, effektklass 2
Överföringsområde	Max. 10 m (varierar i enlighet med användningsförhållanden)
Kodek som stöds	SBC
Kompatibel Bluetooth®-profil	A2DP
Egenskaper	
Högtalare	3,5 tum 8 ohm x 2
Uteffekt	7,2 V: 0,5 W x 2 10,8 V: 1,2 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2
Ingång för extern enhet	3,5 mm dia. (AUX IN1/AUX IN2)
Antennsystem	FM-antenn AM: bygelantenn
Mått (b x h x d) i mm	282 x 294 x 163

Batterikassett	(kg)
(utan batteri)	4,3
BL0715	4,4
BL7010	
BL1013	4,5
BL1015	
BL1020B	
BL1415	4,6
BL1415N	
BL1815	
BL1815N	
BL1820	
BL1820B	4,7
BL1040B	
BL1430	4,8
BL1430B	
BL1440	
BL1450	
BL1460B	
BL1830	4,9
BL1830B	
BL1840	
BL1840B	
BL1850	
BL1850B	
BL1860B	