



TERMO MILANO


2000W | IP34 | Art.no 595000

- GB** **Patioheater** – only for outdoor use
- SV** **Terrassvärmare** – endast för utomhusbruk
- DK** **Terrassevarmere** – kun till udendørs brug
- NO** **Terrassevarmer** – kun for utendørs bruk
- FI** **Patio lämmitin** – vain ulkokäyttöön

För att se hur apparaten ska monteras, se avsnittet
"Monteringsinstruktioner"

BESKRIVNING AV DELAR

- 1 Värmeelement
- 2 Knapp
- 3 Stomme
- 4 Lägesindikator
- 5 Brytarsnöre
- 6 Rörets lock
- 7 Översta röret
- 8 3 -M5 X 6 skruvar
- 9 Mellersta röret
- 10 3-M5 X 6 skruvar
- 11 Nedersta röret
- 12 Kabelklämma
- 13 Strömkabel
- 14 Basens lock
- 15 4-M6 X 30 skruvar
- 16 Bas

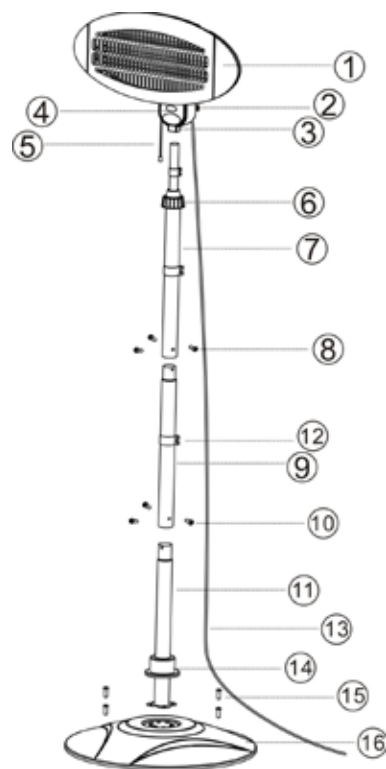

**Prior to assembly: read the instructions carefully.
 Check all parts against the parts list.**


This product **MUST NOT** be used if the power cable is damaged. If there is damage this product **MUST** be disposed of. For ease of assembly only loosely tighten bolts and then tighten fully when assembly is complete.

WARNING! - DO NOT over tighten bolts; only tighten with moderate pressure to avoid damaging the bolts or components of the heater.

MONTERINGSINSTRUKTIONER


Innan du installerar apparaten måste den frångöras via strömbrytaren.
**VIKTIGT! – Avlägsna allt emballage innan användning, men behåll
 säkerhetsinstruktionerna och förvara dem tillsammans med produkten.**

1. Skruva ur 8 st M6*30 mm i locket och vikten.
 Fäst vikten till underlaget med 3 st plastankare och 3 st M4*50 mm skruvar.
 Fäst locket och vikten med 4 st M6*30 mm skruvar.

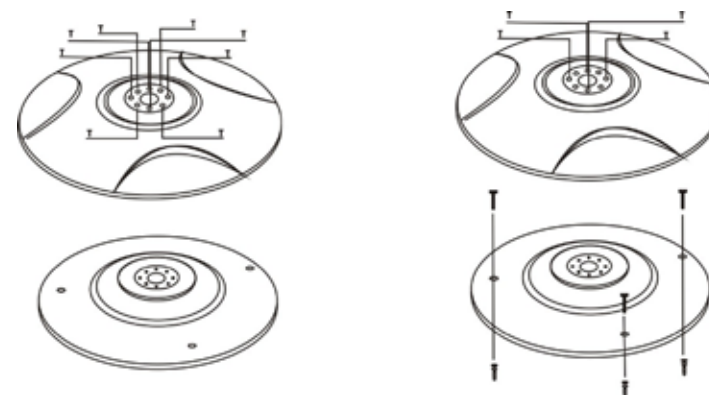


SV BRUKSANVISNING


2. Fäst det nedersta röret till basen med 4 st M6*30 mm skruvar.

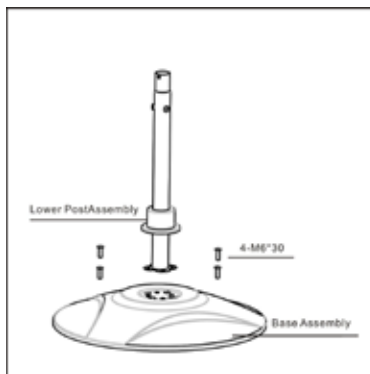

3. Skruva ur 3 st M5*6 mm skruvar i det nedersta röret och fäst kabelklämman till det mellersta röret innan det fästs.

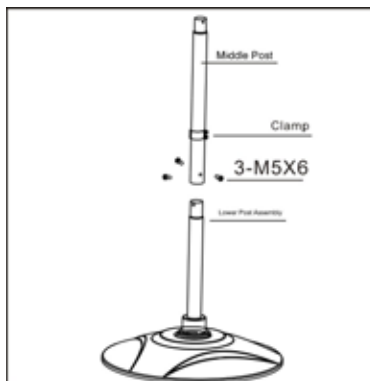


4. Skruva ur 3 st M5*6 mm skruvar i det mellersta röret och fäst kabelklämman till det översta röret innan det fästs.

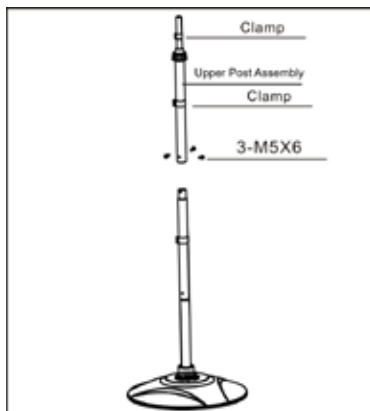


SV BRUKSANVISNING

5. Fäst den lilla kabelklämman till det översta röret och fäst värmarhuvudet till det översta röret med plastskruven i värmarhuvudet.

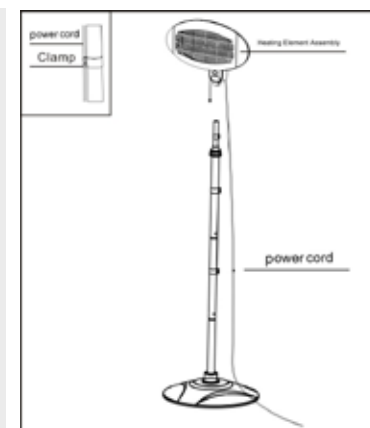


6. Värmarhuvudet kan justeras från 0° till 45°

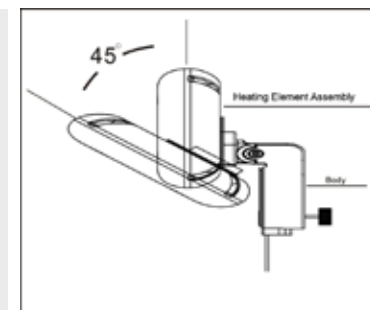

Värmaren är nu klar att användas men se till att du läst bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten.

BRUKSANVISNING

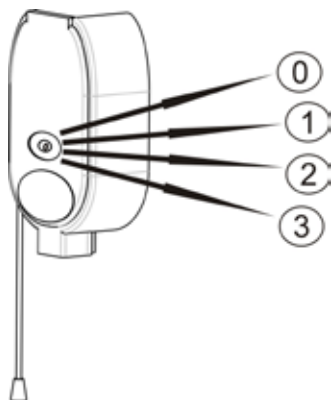

Anslut apparaten till ett 220-240V~
50/60Hz-uttag (det måste vara jordat).

Styr apparaten med brytarsnöret och
fönstret visar "0" "1" "2" "3".

"0" OFF

"1" 650W

"2" 1300W

"3" 2000W

Koppla alltid ur värmaren när den
inte används.

UNDERHÅLL:

- Innan någon form av underhåll utförs ska enheten kopplas ur och svalna helt.
- För att hålla värmaren ren kan det yttre höljet torkas med en mjuk, fuktad trasa. Du kan använda ett mildt rengöringsmedel om nödvändigt. Efter rengöring, torka enheten med en mjuk trasa.
- Använd inte alkohol, bensin, slipmedel, möbelpolish eller hårda borstar för att rengöra värmaren. Det kan skada eller försämra värmarens yta.
- Värmaren ska inte nedsänkas i vatten vid rengöring.
- Vänta tills enheten har torkat helt innan användning.

FÖRVARING

- Säkerställ att enheten har svalnat helt innan den förvaras på en sval och torr plats.
- För att förhindra ansamling av damm och smuts, använd originalförpackningen när enheten förvaras.
- Risk för kvävning förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Innehåller smådelar.

PROBLEMLÖSNING

Om värmaren inte fungerar som den ska, kontrollera följande innan du söker hjälp:

- Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till eluttaget.
- Kontrollera att strömbrytaren (om sådan finns) på eluttaget är i ON-läge.
- Kontrollera att elen till huvudsäkringarna fungerar.

SPECIFIKATIONER

Art.no 595000

Spänning	AC220-240V
Frekvens	50/60Hz
Effekt	2000W

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen inte ska kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information kontakta kommunen eller din återförsäljare där du köpte produkten.





TERMO GNOSJÖ VÄRME OCH KYLA AB

Gnejsvägen 8, 335 32 Gnosjö

Tel 0370-91015 info@termognosjo.se

www.termognosjo.se

