

## Svenska - Bruksanvisning för Elpatron EL 300



El-värmepatron får endast monteras i vattenbaserade handdukstorkare

El-värmepatron får endast monteras av auktoriserad personal.

El-värmepatron er producerad reglements enligt direktiv EN-60335-2-73 och EMC direktivet för lågspänning

DATA: 300 watt 230 V AC  
1,3 m kablar m. stickpropp  
Max. 2,7 W/cm<sup>2</sup>  
Följer min. IP 44  
DEMKO 128052-03

Gäller för: 3295594A  
3295596A



### Montering:

El-värmepatron får endast monteras längst nere i handdukstorkaren, till höger eller till vänster, valfritt. I motsatt sida monteras propp.


För montering användas endast bifogade nyckel, der tas bort efter bruk. Monteringen anpassas så att regleringsskruv och signallampa är lätt synlig för brukare.

## Man får aldrig skruva på el-värmepatronens runda hylsa

1. Fylla torkaren till underkanten av överste röret med rent vatten.
2. Om det finns risk av frost tillsätts ca. 10% aethylenglycol (kylarvätska)
3. Fyllning får ske mycket långsamt för att slippa luftbubblor i torkaren.
4. Regleringsskruven ställs på högsta inställning och ström anslutas.
5. Efter ca. 1 timmas drift, när torkaren är maximalt varm, kontrolleras att vätskanivåen är ca. 2 cm ifrån överste brädd.
6. Om inte så efterfyllas eller bort sugas vatten.
7. Slutligen monteras propp och luftningsventil.
8. Med regleringsskruven inställs önskat temperatur.

Ovannämnda procedur får utföras exakt - Bauhaus är inte ansvarig för fel fyllning och montering eller för el-värmepatroner monterat i torkare av annat fabrikat.

**Garanti: Bauhaus ansvarar inte för garantin om inte våra instruktioner följs !**

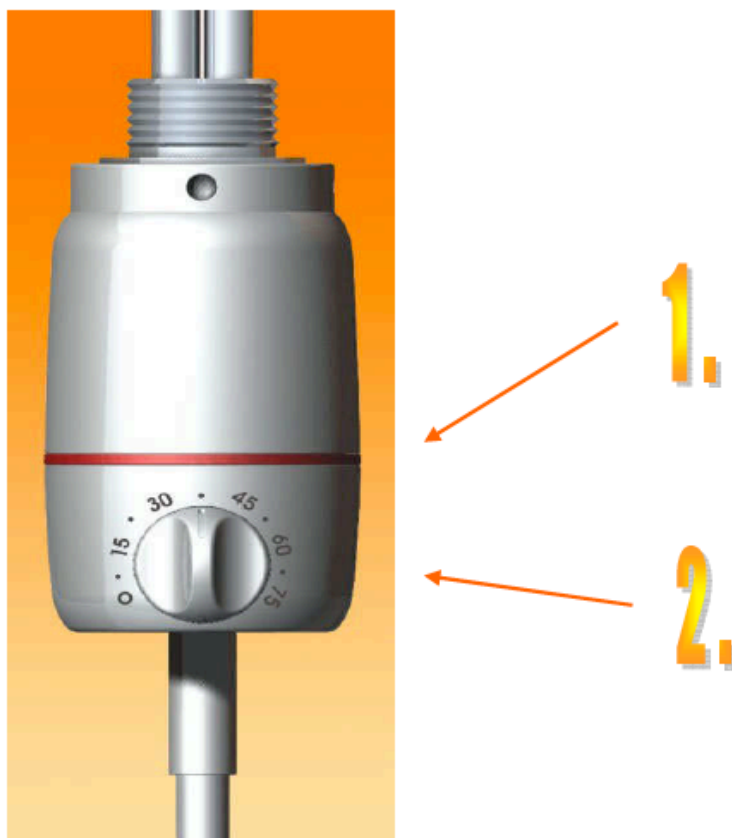

Användning:

Nr. 1 :

När elpatronen aktiveras börjar värmeindikatorn att lysa. Detta slutar när patronen nått önskad temperatur.

Nr. 2 :

Ställ in önskad värme genom att dreja på temperaturinställningsknappen. "0" för att avaktivera elpatronen.