



BRUKSANVISNING

Kingstone Kombigrill

ART.NR 4015-500K

Montering och skötsel



ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK





ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN MONTERING OCH FÖLJ SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA.

Kombigrill som kan användas både som grill men även som enbart eldfat. Grillspett, svängbar värmehylla och upphängningsarm ingår.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Kombigrillen är endast avsedd för privat bruk.
- Före användning, placera alltid kombigrillen på ett jämnt, stabilt och brandsäkert underlag på säkert avstånd från brännbara material.
- **WARNING!** Kombigrillen blir mycket varm och får inte flyttas under användning.
- Kombigrillen får ej användas inomhus eller i tält, husvagn eller båt eftersom det finns risk för kolmonoxidförgiftning.
- **WARNING!** Använd inte sprit eller bensin som tändmedel vid tändning eller återantändning. Använd endast tändmedel som motsvarar den europeiska normen (EN1860-3).
- **WARNING!** Håll barn och djur på säkert avstånd från kombigrillen.
- **WARNING!** Se till att eventuella kaffepannor eller andra kärl som används tillsammans med kombigrillen är tillverkade av brandsäkert material.
- Använd inte kombigrillen i stark blåst.
- Före första användningen, hetta upp kombigrillen ordentligt i ca 30 minuter.
- Lämna aldrig kombigrillen utan uppsikt.
- Får endast användas med ved, grillkol eller briketter avsedda för grillning.
- Använd alltid värmetåliga grillhandskar och grilltång vid grillning.
- Hantera aldrig grillgallret eller övriga delar på kombigrillen utan värmetåliga grillhandskar.
- Håll aldrig vatten på kombigrillen för att släcka den, det kan skada lacken samt skapa brännhet ånga. Låt i stället kombigrillen självsläcka under uppsikt.
- Låt kombigrillen kallna innan rengöring.
- Använd enbart kombigrillen om den är komplett, rätt monterad och med alla skruvar och muttrar ordentligt åtdragna. Kontrollera med hjälp av komponentlistan att kombigrillen är komplett, om inte, kontakta Lidab Sweden AB. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.



TÄNDINSTRUKTIONER

- Innan kombigrillen används första gången ska den vara tänd och glödhet i 30 minuter, detta för att bränna bort eventuella avlagringar.
- Lyft bort grillgallret.
- Placera ved, träkol eller briketter i grillskålen. **MAX TILLÅTEN TOTAL MÄNGD ÄR 2 KG FÖR ATT INTE SKADA YTBEHANDLINGEN.**
- Använd lämplig tändhjälp, t ex tändvätska eller tändblock (EN1860-3) enligt tillverkarens instruktioner. Använd aldrig sprit, bensin eller liknande produkter för att tända eller återantända grillen.
- Tänd veden, grillkolen eller briketterna med en braständare eller långa tändstickor.
- **ANVÄND ALLTID VÄRMETÅLIGA GRILLHANDSKAR NÄR DU ARBETAR MED KOMBIGRILLEN.**
- Sätt grillgallret på plats.
- Lägg inte på maten förrän bränslet har fått en ljusgrå yta av aska. Det kan ta 25 – 30 minuter.



EFTER ANVÄNDNING

- Låt kombigrillen kallna helt och töm sedan askan i en metallhink med tättslutande lock. Häll aldrig askan direkt i en soptunna eftersom det kan finnas glöd kvar som inte syns och som kan orsaka brand.
- Lämna inte kombigrillen utan tillsyn förrän den är helt kall.
- Kombigrillen måste vara helt släckt och kall innan du ställer undan den för förvaring.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Låt kombigrillen kallna helt innan rengöring.
- Borsta gallret med en grillborste, rengör med vatten och milt diskmedel.
- Rengör kombigrillen med vatten och milt diskmedel, skölj av den noga så att alla rester försvinner.
- Torka samtliga delar helt torra med hushållspapper, låt inte kombigrillen självtorka.
- Se till att kombigrillen är helt torr innan du ställer undan den för förvaring på en torr plats.


MONTERINGSANVISNING

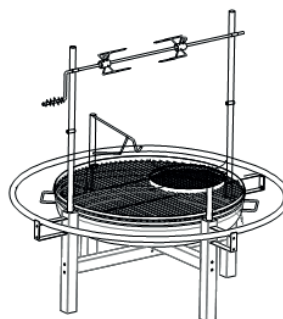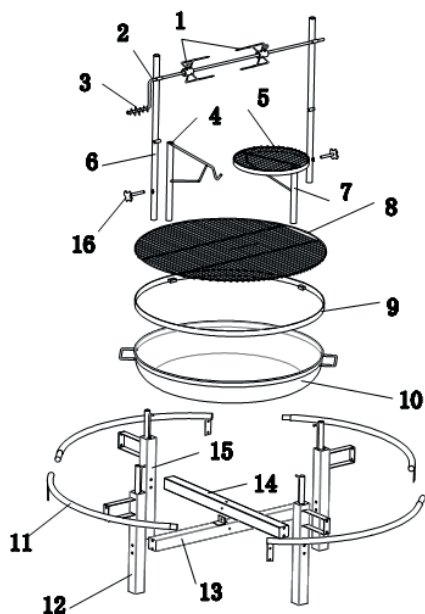

1	2 PCS	2	1 PC	3	1 PC	4	1 PC	5	1 PC	6	2 PCS
											
7	1 PC	8	1 PC	9	1 PC	10	1 PC	11	1 PC	12	2 PCS
											
13	1 PC	14	1 PC	15	2 PCS	16	2 PCS				
											


A	8 PCS	B	1 PC	C	6 PCS	D	8 PCS	E	1 PC	F	1 PC
	M6*60		M6X120		M6X12		M6X12		M6X12		

Step:1

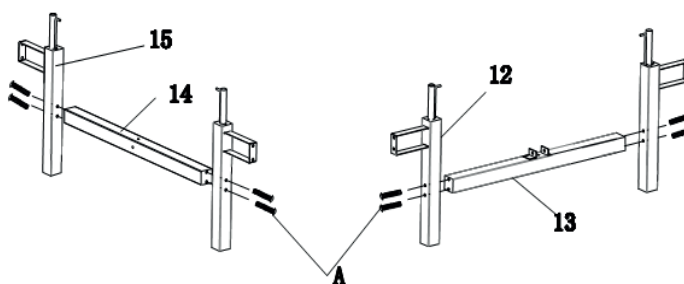

A:  M6X60 (8PCS)


Step:2

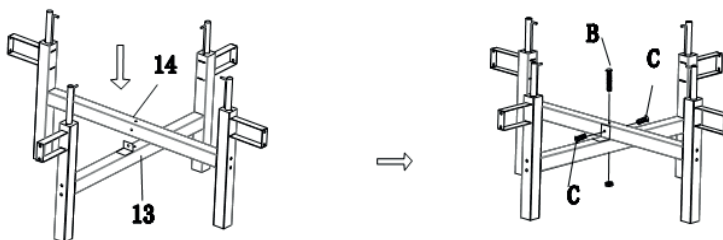


B:  M6X120 (1PC)

C:  M6X12 (2PCS)


Step:3

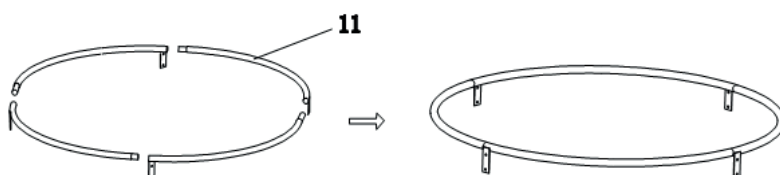


Step:4

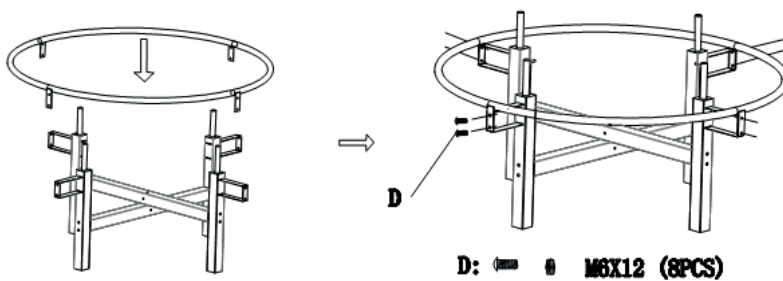


Step:5

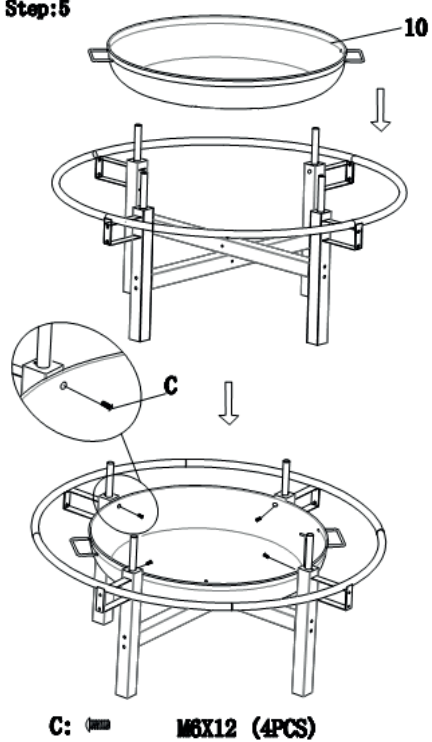

Step:6

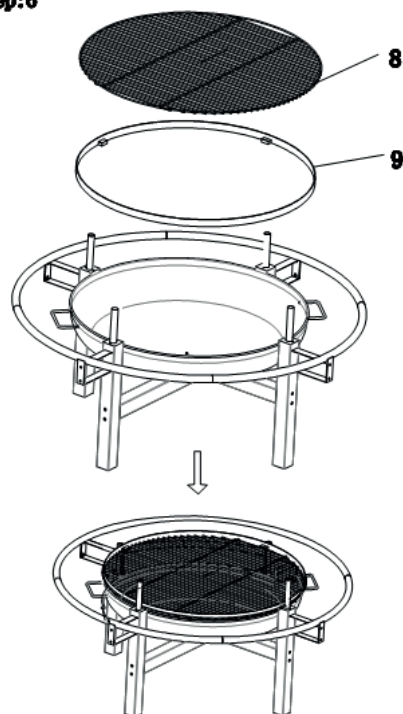

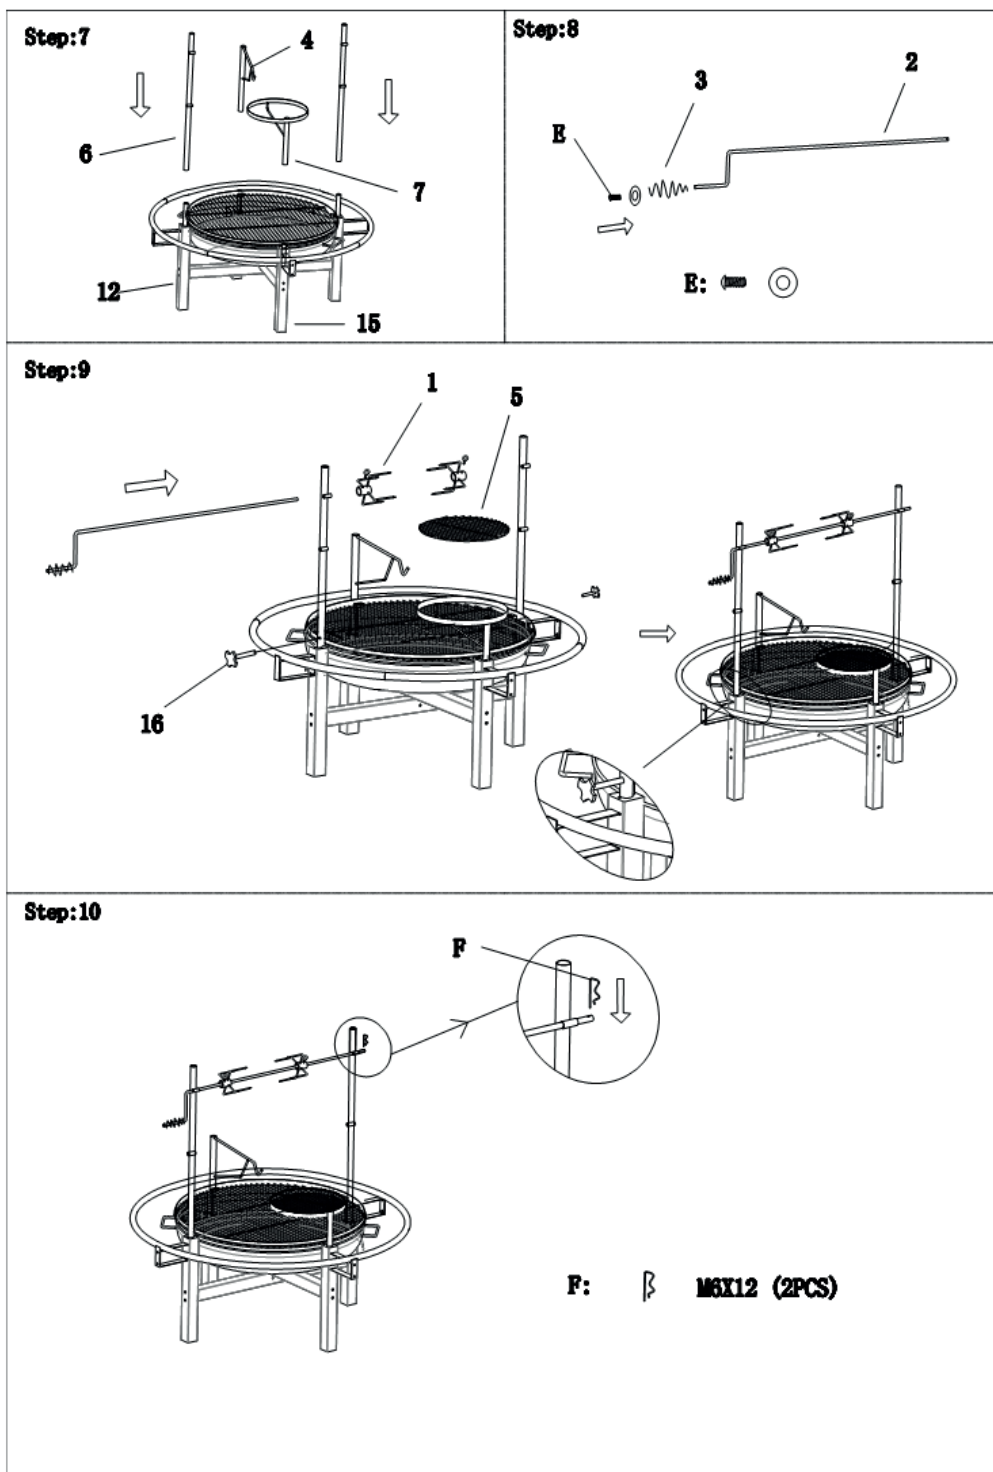





GARANTI:

Garanti för denna grill gäller 2 år fr.o.m. inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts.

Kostnader för frakt, montering, ersättning av förslitna delar och annat ingår inte i garantin.

Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av grillen.

Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto.

Tillverkad i Kina för:
Bauhaus & Co. KB
Enköpingsvägen 41
177 38 Järfälla
Sweden

Konsumentkontakt:

LIDAB Sweden AB

Box 142, SE-335 23 Gnosjö, Sweden
Tel +46-370-999 10, Fax +46-370-999 09
info@lidabgroup.com www.lidabgroup.com







Bauhaus & Co. KB
Enköpingsvägen 41
177 38 Järfälla, Sweden

