


# NEXA




## MLR-1923/SET DOORBELL, PLUG-IN AND PUSH BUTTON


NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN  
info@nexa.se | www.nexa.se

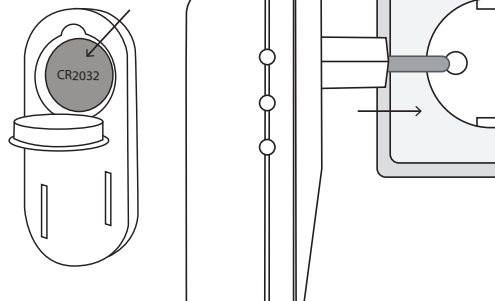



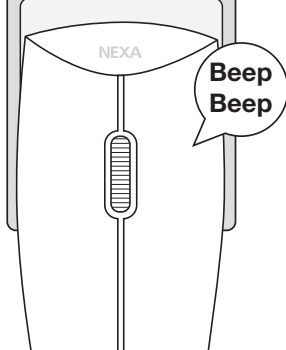



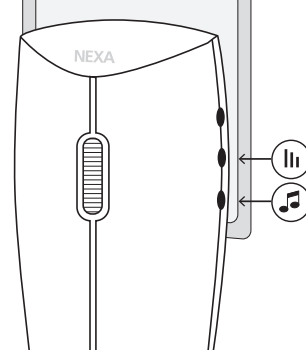


- SV** Sätt dörrklockan i eluttaget och ta bort skyddsplasten för batteriet på ringknappen.
- EN** Plug the door bell into a power socket and remove the protective plastic for the battery on the ring button.
- NO** Koble dørklokken til stikkontakten og fjern plastbeskyttelsen for batteriet på ringeknappen.
- FI** Kytke ovikello pistorasiaan ja irrota pariston suojamuovi soittopainikkeesta.







- SV** Dörrklockan avger två pip när den sätts i vägguttaget.
- EN** The doorbell beeps two times when it is connected to the wall socket.
- NO** Dørklokken piper to ganger når den blir satt i stikkontakten.
- FI** Ovikello antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun se asennetaan pistorasiaan.

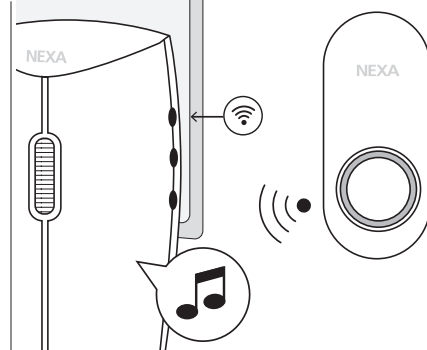

- SV** Välj rington på dörrklockan.   
Välj ljudvolym på dörrklockan. 
- EN** Select ring tone for the doorbell.   
Select sound volume on the doorbell. 
- NO** Velg ringetonen på dørklokken.   
Velg lydvolum på dørklokken. 
- FI** Valitse ovikellon soittoääni.   
Valitse äänenvoimakkuus ovikellosta. 



- SV** Tryck på inlärningsknappen på dörrklockan.   
Tryck på ringknappen. Dörrklockan svarar med två pip
- EN** Press the programming button.   
Press the ring button. The doorbell will beep two times in response.
- NO** Trykk på registreringsknappen.   
Trykk på ringeknappen. Dørklokken svarer med to pip.
- FI** Paina ohjelmointipainiketta.   
Paina soittopainiketta. Ovikello antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä.

**SVENSKA – TEKNISK DATA****DÖRRKLOCKA, PLUG-IN**

Strömkälla	220-240 V~50 Hz
Egenförbrukning	< 1 W
Protokoll	System Nexa
Räckvidd	upp till 150 m
Ljudnivåer	0%   33%   66%   100%
Minnesplatser	32
Drifttemperatur	0-40 °C
IP klassificering	IP20, inomhusbruk
Mått, B x H x D	59 x 100 x 37 mm

**TRYCKKNAPP**

Batteri	1 x 3 V CR2032
Drifttemperatur	-10 – +40 °C
IP klassificering	IP44, utomhusbruk
Mått, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

*Komplett manual finns på [nexa.se](http://nexa.se)*

**ENGLISH – TECHNICAL DATA****DOORBELL, PLUG-IN**

Power supply	220-240 V~50 Hz
Internal consumption	< 1 W
Protocol	System Nexa
Range	up to 150 m
Volume settings	0%   33%   66%   100%
Memory slots	32
Operating temperature	0-40 °C
IP rating	IP20, indoor use
Dimensions (W x H x D)	59 x 100 x 37 mm

**PUSH BUTTON**

Battery	1 x 3 V CR2032
Operating temperature	-10 – +40 °C
IP rating	IP44, outdoor use
Dimensions (W x H x D)	30 x 70 x 15,5 mm

*A complete manual is available at [nexa.se](http://nexa.se)*

**NORSK – TEKNISKE SPESIFIKASJONER****DØRKLOKKE, PLUG-IN**

Strømforsyning	220-240 V~50 Hz
Egetforbruk	< 1 W
Protokoll	System Nexa
Rekkevidde	opptil 150 m
Lydnivåer	0%   33%   66%   100%
Minneplasser	32
Driftstemperatur	0-40 °C
IP-klassifisering	IP20, innendørsbruk
Mål, B x H x D	59 x 100 x 37 mm

**TRYKKNAPP**

Batteri	1 x 3 V CR2032
Driftstemperatur	-10 – +40 °C
IP-klassifisering	IP44, utendørsbruk
Mål, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

*Du finner fullstendig bruksanvisning på [nexa.se](http://nexa.se)*

**SUOMI – TEKNISET TIEDOT****PLUG-IN-OVIKELLO**

Syöttövirta	220-240 V~50 Hz
Oma kulutus	< 1 W
Protokolla	System Nexa
Kantama	jopa 150 m
Äänitasot	0%   33%   66%   100%
Muistipaikat	32
Käyttölämpötila	0-40 °C
IP-luokitus	IP20, sisäkäyttö
Mitat (L x K x S)	59 x 100 x 37 mm

**PAINIKE**

Paristo	1 x 3 V CR2032
Käyttölämpötila	-10 – +40 °C
IP-luokitus	IP44, ulkokäyttöön
Mitat (L x K x S)	30 x 70 x 15,5 mm

*Opas on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa [nexa.se](http://nexa.se)*