

# Monteringsanvisning för Takstospaket Skorstenssystem



Nordiska Skorstensprodukter AB  
Box 89, 468 22 Vargön, Telefon: 0521 - 65 999, Telefax: 0521-64 630  
E-post: kundservice@nspab.se, www.nspab.se

1. Ta bort taktegel och såga bort läkten i erf. omfattning för att få dit underbeslagets 2 halvor (M19-20) (Se Fig. 1)

2. Underbeslagets funktion är att dels stabilisera skorstenen samt leda bort ev. kondens och regnvatten/smältvatten som tagit sig in under taktegel/takplåten samt att möjliggöra fixering av skorstenen genom att skruva fast skorstenens yttermantel i M19-20. Underbeslaget M19-20 (tvådelat blankt beslag med droppkant) tätas mot råsponten med T31-taktätningssmassa och om möjligt innan montering av underbeslaget skärs en bit av tjärpappen upp, som sedan kan vikas tillbaka över den övre delen av underbeslaget samt tätas med taktätningssmassa. Underbeslaget skruvas fast i råsponten. OBS. för extra täthet kan remсор av tjärpapp klistras på från befintlig tjärpapp och in på det blanka underbeslaget och tätas omsorgsfullt med taktätningssmassa. Tänk alltid på att få en omlottläggning av tjärpapp så att vattnet obehindrat kan rinna förbi underbeslaget utan att fastna någonstans.

(Se Fig. 2)

**OBS.** Tips på extra vindsydd/stormsydd vid montage på tegel/betongtegeltak, papptak och shingeltak (för plåttak kan taksosen skruvas fast mot takplåten med skruv med gummipackningar för extra fastsättning):

Klipp av ett par meter hålbånd/montageband i stålmaterial och låt ca 1 meter hänga ned på vind/ned i bjälklaget innan underbeslaget monterats fast, och 1 meter sticka upp ur underbeslaget.

Vid monteringen av taksosen låter man hålbåndet följa med upp ur taksosens avslut. Inne på vind skruvar du fast hålbåndet i ex. en takstol/träregel eller liknande och uppe vid taksosen drar du ut hålbåndet så att det är spänt, viker det över taksosens översta kant och popnitar fast det i taksosen. Detta kommer att döljas av regnavvisaren och tätningslisten när det är monterat.

Vitsen med detta är att vid storm hålla taksosen bättre på plats på taket.

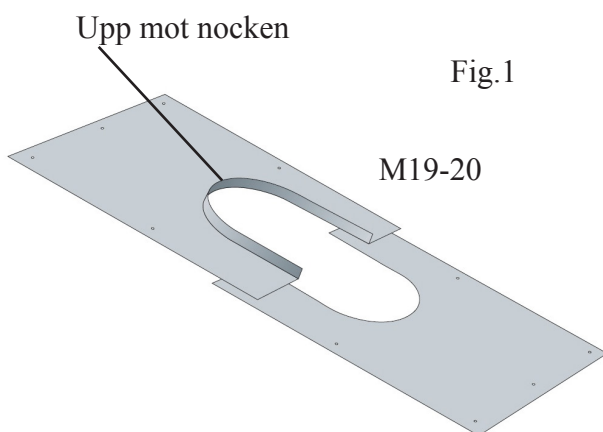


Fig.1

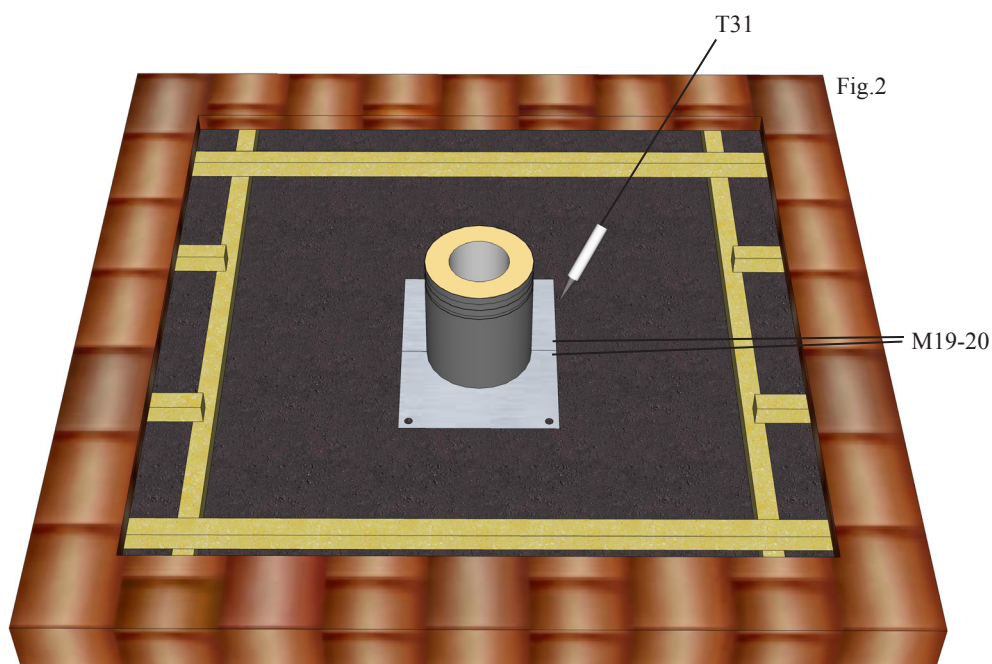


Fig.2

3. Återmontera läkt i erf. omfattning (tänk på säkerhetsavståndet 50 eller 100 mm från skorstenens utsida) – lägg tillbaka takteglet och eventuellnockplåt. Tänk på vid tegeltak att några tegelpannor måste lyftas för att takstosens översida ska gå att få in under tegelpannorna.

4. Montera takstosen genom att trä den över skorstenen och ned mot teglet/plåttaket. Vid tegeltak kan den övre delen av takstosen träs in under tegelpannorna alternativt att gummiduk MGD (extra tillbehör) limmas på stosens överdel och läggs under pannorna. Vid plåttak monteras en förlängningsplåt ovanpå takstosens översida och vidare efter plåttakets ovsida och upp under taknocksplåten. (Se Fig 3 och 4). För bättre passform mot ex. tegel/betongpannor eller takplåt – klipp takstosens nedre kant efter takpannornas profilering med en fasonsax (plåtsax)

5. När takstosen är monterad, montera då det självhäftande tätningsbandet runt takstosens koniska överdel, in på skorstensmodulen. Regnavvisaren (M21) monteras sedan och tätas omsorgsfullt med svart silikon (MSIL) mot skorstenens yttermantel (se fig.5)

6. Som avslutning monteras toppen (HELSTSV) genom att tryckas ned i skorstenens innerrör.

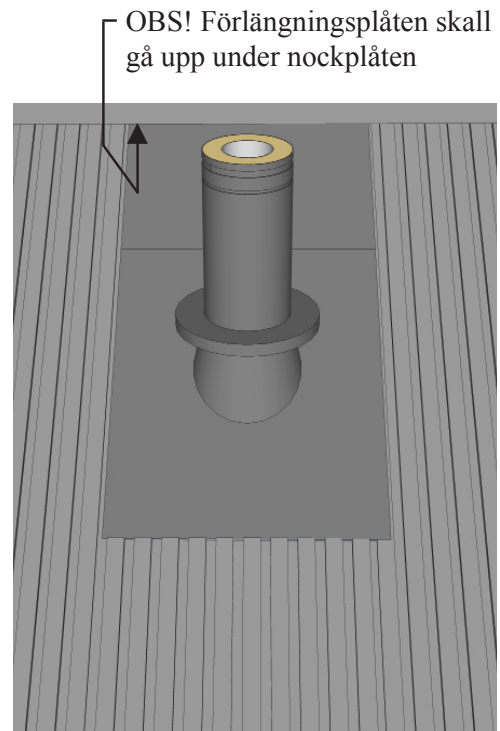


Fig.3

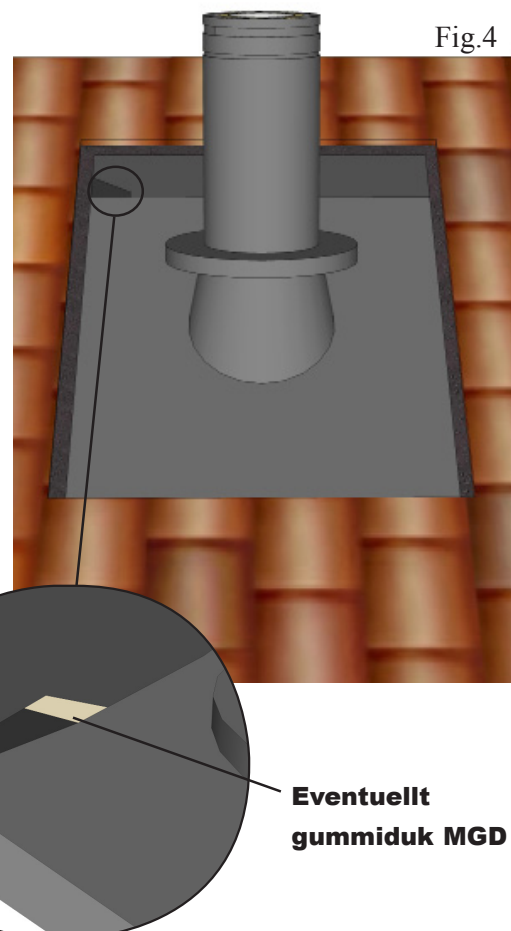


Fig.4

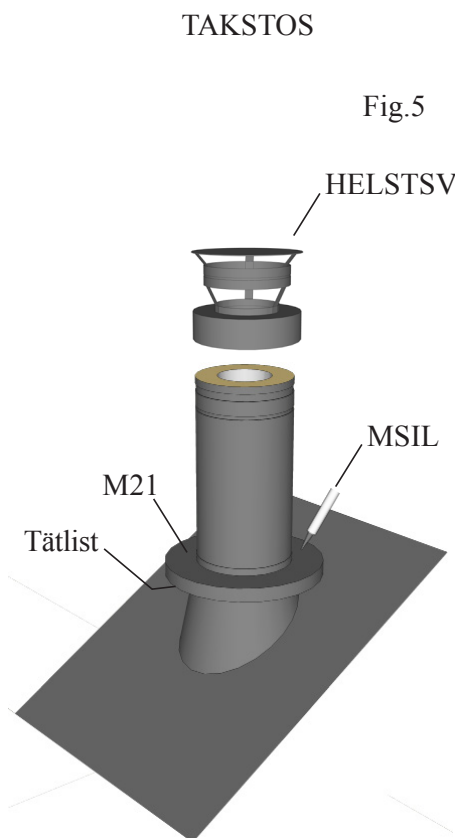


Fig.5