


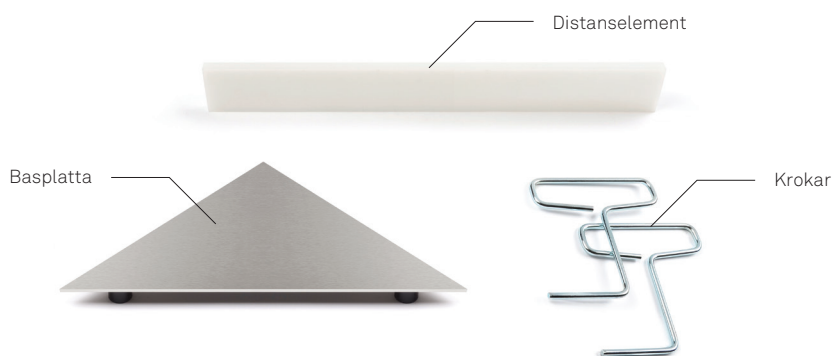

MONTERING

Natursten, klinkerplattor eller liknande kan monteras tillsammans med HighLine Custom Hörn.

HighLine Custom Hörn består av en basplatta i rostfritt stål med monterade fötter. På basplattan limmas valfritt material, exempelvis samma material som för det övriga golvet vilket då ger ett nästan osynligt golvavlopp. Alternativt använder man något annat material för en matchande kontrast. Custom Hörn kan endast monteras utan ram.

För att säkerställa korrekt montering medföljer ett distanselement för att ge rätt spaltbredd, 6 mm mellan golvplattorna, väggplattorna och Custom konstruktionen. För att enkelt kunna lyfta upp Customplattan vid exempelvis rengöring av vattenlåset ingår 2 st HighLine krokar, Art nr 602873.

VIKTIGT - VÄLJ MONTERINGSALTERNATIV BEROENDE PÅ GOLVPLATTANS TJOCKLEK.


Montera avloppsarmaturen enligt monteringsalternativ 1 eller monteringsalternativ 2 på sida 2 beroende på vilken typ och tjocklek av golvplattor som ska läggas.

OBS! Om väggplattorna och fixet som ska monteras bygger mer än 18 mm i tjocklek kontakta JAFO.
OBS! För korrekt slutresultat och avrinning ska denna monteringsanvisning följas i alla moment.

ALT. 1

GOLVPLATTOR TUNNARE ÄN 15 MM


Vid klinkerplattor som golvmaterial ska avloppsarmaturen monteras 5 mm lägre i golvkonstruktionen (se bild nedan) än den höjdnivå som golvfallet normalt ger vid installation med en ClassicLine överdel, vilket ger ett kraftigare fall vid avloppsarmaturen. Se ritning nedan.

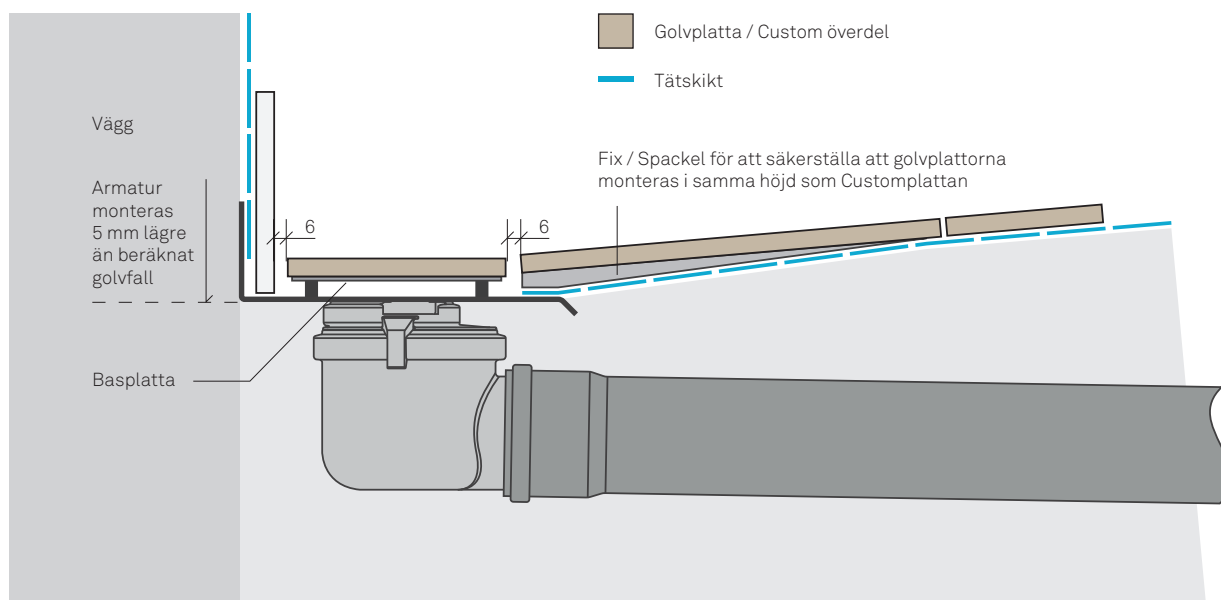

ALT. 2


GOLVPLATTOR TJOCKARE ÄN 15 MM

Vid natursten eller klinkerplattor som är tjockare än 15 mm kan avloppsarmaturen monteras i nivå med den normala fallspacklingen. Plattan som ska skäras ner och täcka basplattan måste skäras 5 mm tunnare än den platta som monterats på golvet. Se ritning nedan.

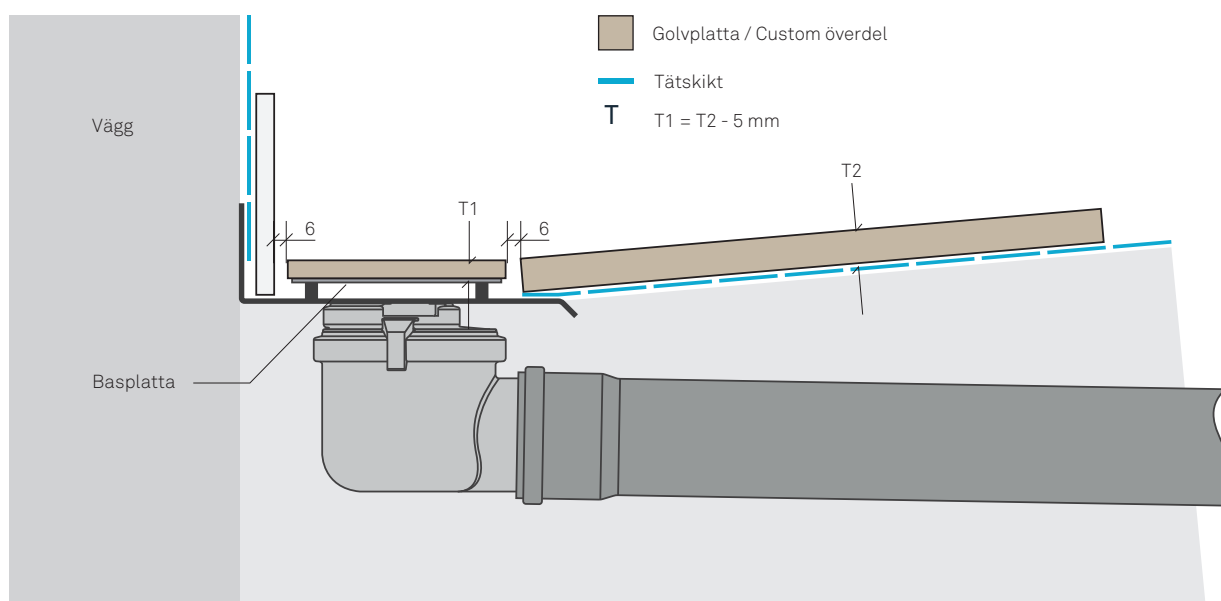


1. MONTERING AV ARMATUR & FALLSPACKLING

OBS! Vid Alt. 1, Montera armaturen 5 mm lägre i golvkonstruktionen för att uppnå ett brantare fall på den golvyta som är 300 mm närmast armaturen. Övrigt golvfall flytspacklas enligt gällande branschregler. Se ritningar på sid 2.

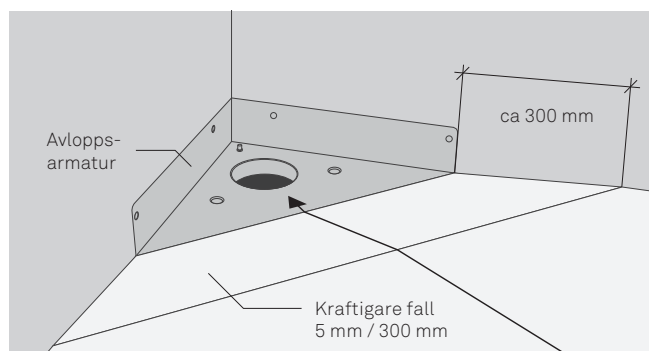

2. MONTERING AV TÄTSKIKT


Montera tätskikt enligt leverantörens anvisningar.

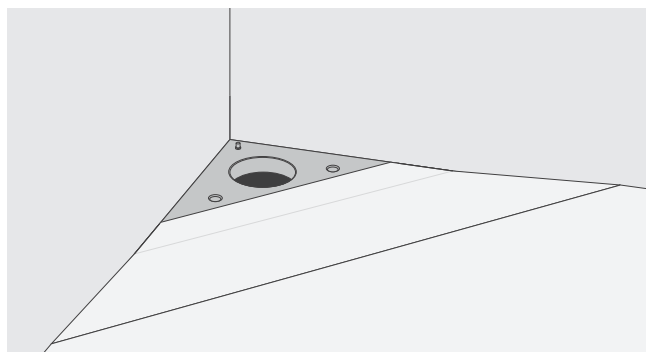

3. MONTERA VÄGGPLATTOR


OBS! Om väggplattorna och fixet som ska monteras bygger mer än 18 mm i tjocklek kontakta JAFO.

Montera väggplattorna enligt leverantörens anvisningar. Placera basplattan med dess fötter i de fördjupningar som finns på armaturen så att basplattan ligger stabilt.

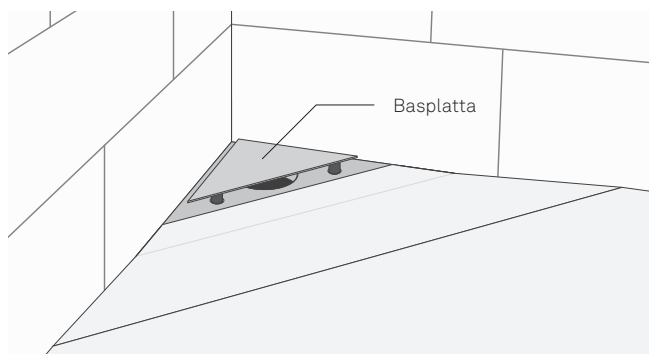


4. BERÄKNA HÖRN GOLVPLATTAN - STEG 1

Mät ut 175 mm från basplattans innerhörn jäms med båda väggarna. Markera på vägg med penna. Dessa punkter markerar där golvplattan ska skäras till för att få en optimal tillpassning av golvet mot Customplattan.

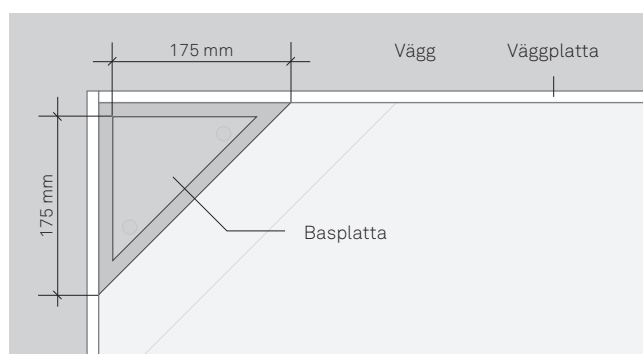


5. BERÄKNA HÖRN GOLVPLATTAN - STEG 2

Placera golvplattan / golvplattorna i hörnan över avloppsarmaturen. Med hjälp av markeringarna på de båda väggarna, dra ett streck mellan dessa över golvplattan / golvplattorna för att markera skärlinjen och skär enligt denna. För bästa mönsterpassning spara den avskurna biten för senare tillverkning av Customplattan. Se moment 8.

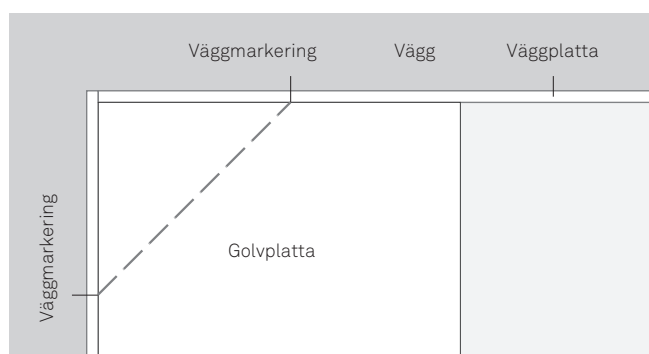


6. OBS! GÄLLER ENDAST ALT. 1 - SE RITNING SID 2

Börja med att spackla upp eller lägga ett tjockare lager med fix på det brantare fallet så att man får ett jämt fall in mot avloppsarmaturen. Spackla inte längre in på avloppsarmaturen än vad den tillskurna golvplattan täcker.

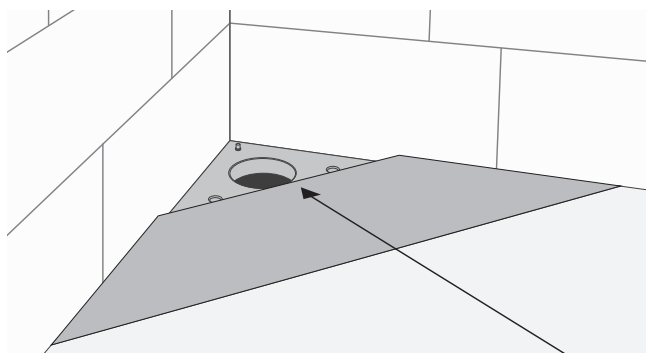


7. MONTERA GOLVPLATTOR

OBS! Monterar du en ALT 1. Ställ basplattan på plats i avlopps-armaturen och markera höjden (H) på väggplattorna. (H) = golvplattans tjocklek + 2 mm för limmet. Montera golvplattan i nivå med markeringen på väggplattan.

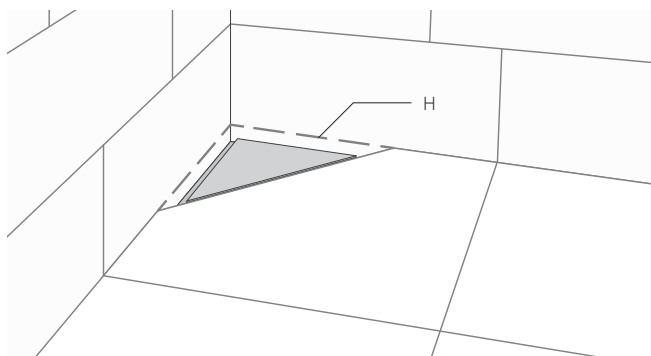


8. BERÄKNA CUSTOM PLATTAN

Mät ut längderna L1 och L2 enligt ritningen nedan. För att uppnå en 6 mm spalt runt Customplattan, räkna bort 21 mm från längderna L1 och L2. På detta sätt erhålls de korrekta måtten för Customplattan som nu kan skäras till.

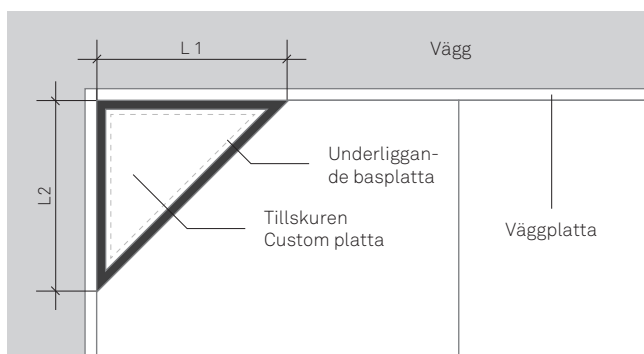


9. LIMMA CUSTOMPLATTAN PÅ BASPLATTAN

Limma Customplattan på basplattan. Använd rekommenderade lim från tabellen nedan (visas inte i rangordning). För att erhålla rätt placering av Customplattan på basplattan ska medföljande distanselement användas. Distanselementet (A) placeras mellan Vägg / Golv och Customplatta vilket ger en spalt på 6 mm. Distanselementet används på samtliga sidor 1, 2 och 3. Se ritning nedan.

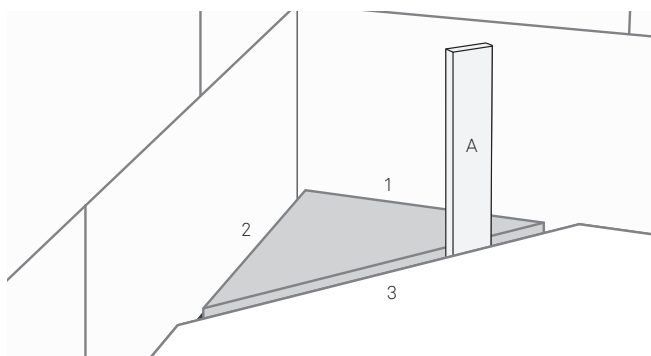

10. VID RENSNING AV VATTENLÅS / GOLVBRUNN

Rensning av vattenlås eller kompletterande hårsil bör utföras med jämna mellanrum. För att underlätta detta används medföljande krokarna för att på ett enkelt sätt lyfta upp Customplattan. Krokarna sänks ner i den främre spalten, vrids in under basplattan och lyfts upp.

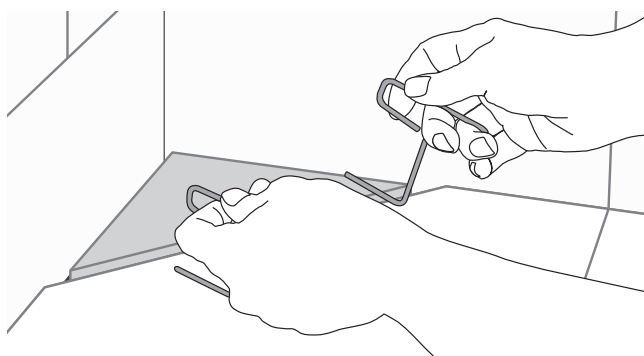

REKOMMENDATION AV LIM. VISAS UTAN RANGORDNING

PRODUCENT	PRODUKT		
Bostik	Maxibond	Maxibond X-TREME	Clearbond
Danalim	Montage Ekstra 292	Turbo tack 291	
Henkel	Pattex no more nails		
Novatech	TEC7	Trans7	
Tremco	PL400		