

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANSVISNINGAR FÖNSTER "VKF"

TRANSPORT OCH SKYDD FÖR FÖNSTER

Transportskador och eventuellt saknat gods i leverans anges på fraktsedeln. Omgående vid mottagande skall eventuella synliga fel eller skador anmälas, gärna med ett översänt digitalt foto.

Fönstren skall lagras torrt och i väl ventilerat utrymme, samt minst 10 cm ovan golvytan.

Under lagring skall fönstren noggrant skyddas från yttre åverkan tex genom att täcka in fönstren med plastfilm el dyl. så tex mur- och putsbruk, färg slipdamm mm ej hamnar på fönstren.

INSTALLATION (fig 1)

Montering av fönstren skall först ske sedan byggnaden har taket monterat liksom att ytterväggarna är monterade och täckta. Fönstren sätts in vid torr väderlek och när husstommen är uttorkad från byggfukt. Ju längre in i väggen fönsterplaceringen sker, ju bättre skydd för fönstret.

Placera fönstret i väggöppningen och sätt kilar mellan fönsterkarmen och väggen. Kilarna måste placeras så att karmbottensstycket är i absolut våg liksom att diagonalmåttet både åt vänster och höger mellan karmarnas ytterhörn är på millimetern desamma!


Skruva fast karmen med karmskruv i de förborrade hålen. Öppningsbara fönster högre och eller bredare än 1180 mm har ytterligare hål borrat för karmskruv att fixera fönsterkarmen med.

Tätning mot vägg sker lämpligen mot insidan med fogmassa samt mot utsidan med isolering som kan genomluftas men hålla tätt mot fukt och kraftigt regn. Det är mycket viktigt att isolering ej trycker för hårt mot karmen så den böjs inåt mot fönsterbågen, så bågen kärvar el kommer i beknip vid öppning av fönstret/fönsterdörren. Kontrollera därför noggrant att avståndet mellan karmen och bågen är lika runt hela fönstret.

Fönsterbleck skall ha en lutning om 140 eller mer med uppvikta sidor om minst 20mm och skall täta mot salning och fönsteröppning och ledan regnvattnet ut på fönsterblecket.

FÖNSTRET SETT UTIFRÅN

Fig 1

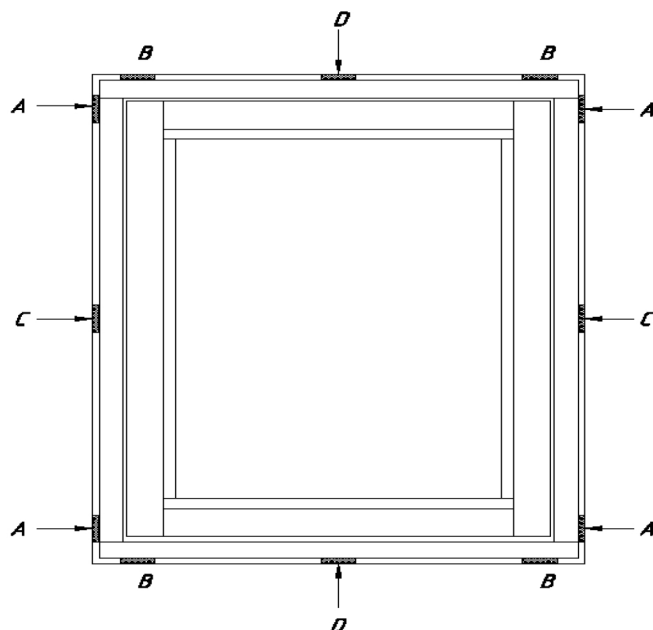

Kilar vid A & B gäller alla fönster
Kilar vid C för fönster högre än 1180 mm
Kilar vid D för fönster bredare än 1180 mm
Pilar visar punkterna för fastsättning

UNDERHÅLL MM

ALLA FÖNSTER KRÄVER LÖPANDE UNDERHÅLL.

Alla fönster är på fabriken utrustade med djupgående olja med träskydd vilket ger mycket långt skydd mot röta i träet (se vidare punkt om destruktion).

Alla tätningslister rengöres med diskmedel rikligt utspätt med vatten.

OMÅLADE FÖNSTER

Om Du beställt omålade fönster har de redan en färglös grundning, med djupgående träskydd från fabriken som standard. Innan fönstren målas skall tätningslisten tas ur och monteras åter när fönstret är färdigmålat. Insidan slipas och eventuellt spacklas före målning.

Följ sedan noggrant färgfabrikantens anvisningar vad gäller grundfärgen och färdigmålningen.

UNDERHÅLL MÅLADE FÖNSTER

Utsidan av fönstrens målning skall ses över varje år. Upptäcks skador eller andraskavanker på målningen, rengör och borsta dessa ytor och måla över med en lämplig grundfärg för utomhusbruk.

Färdigstrykning sker efter ordentlig torkning lämpligen med en olje / alkylad täckfärg. Vid allmän urblekning av färgkulören kan färdigstrykning ske utan grundfärg. Laserade fönster kontrolleras också varje år. Urtorkade ytor kan bättras med färglös lasyr för utomhusbruk och vid kraftig urblekning, brytes lasyrfärg till lämplig kulör. Före målning tas tätningslisten bort och återföres efter målningen slutförts.

RENGÖRING INSIDA

Fabriksmålade ytor

Endast kraftigt utspätt handdiskmedel i vatten (el motsvar.) på en trasa får användas.

Därefter torkas fönstret av med vattenfuktad trasa och därefter torkas det torrt.

Låt aldrig rengöringsmedel el dyl få torka på den målade ytan


Starka rengöringsmedel liksom lösningsmedel och repande redskap får ej användas till rengöring — fläckborttagning.

Lösttagbara spröjsar tas bort med ett snap-in-beslag i taget tills hela "spröjs-kassetten" är fri.

DESTRUKTION

Fönstret tas om hand enl anvisning från Din kommuns sopsorteringsstation alt miljökontor. Båg- och karmträ har träskydd och överlämnas till kommunens sopsorteringsstation ihop med tex tryckimpregnerat virke, glas och metalldelar enl stationens anvisning.

TÄTNINGSLIST

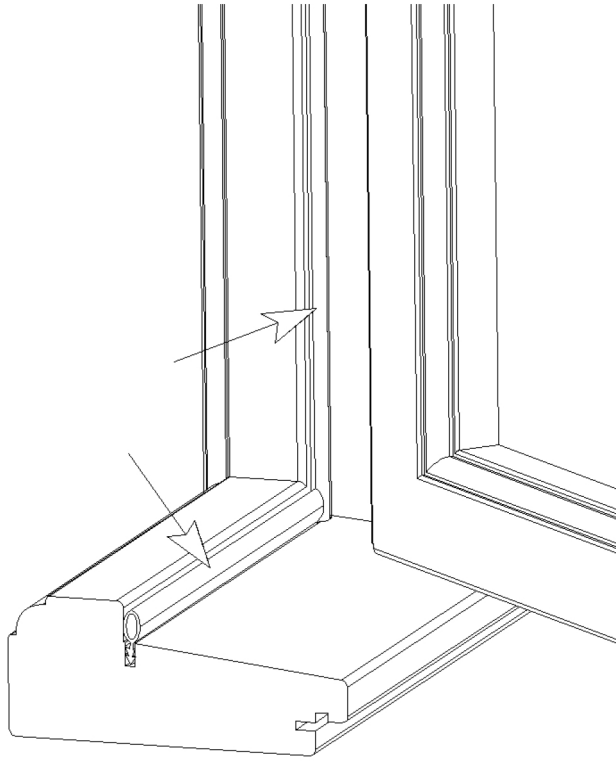

1. Tätningslisten monteras i de färdiga spåren i karmen. **OBS! Börja med den lodräta.**
2. Kontrollera att spåret är öppet och fritt från spån eller andra partiklar. Mät listen och klipp av.
3. Montera listen i spåret. För att undvika sträckning, töjning av listen, bör listen monteras växelvis från ändarna mot mitten. Montera den andra lodräta listen på samma sätt. Mät upp avståndet mellan de två uppsatta listerna och klipp till de vågräta listerna. Se till att hörnen blir täta.

MONTERING AV STORMHAKE.

